

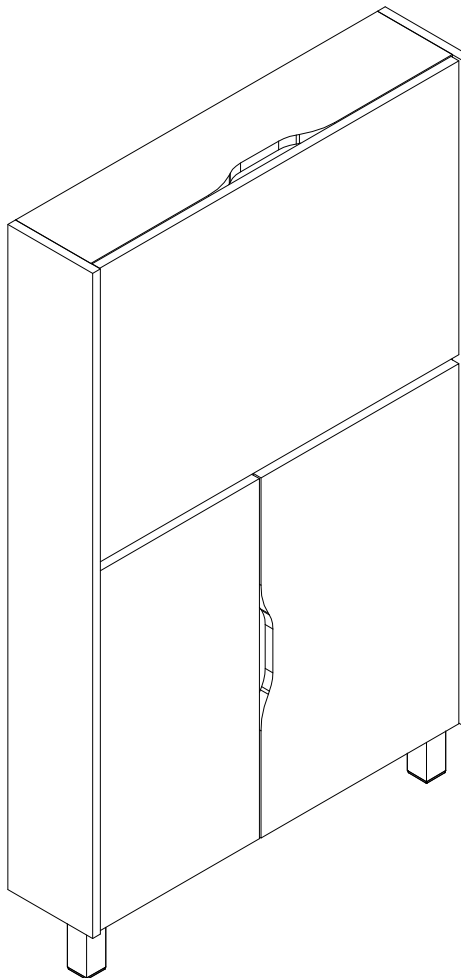
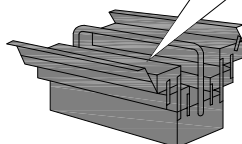


LKZ 641164

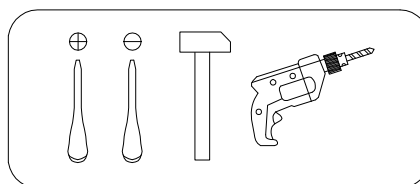

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

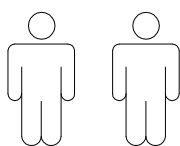

0	A 090913 7x32 x24	B 000146 15x12 x20	C 000147 15x16 x4	D 100640 20x0.5 x14	D 100640 20x0.5 x4	E 000151 8x35 x16
10	F 135021 x20	G 062367 x8	H 000759 3x20 x32	I 168847 x4	J 010942 4x16 x8	K 235594 6.3x16 x8
20	L 078388 x3	M 000762 3.5x13 x18	N 090909 x1	O 090910 x1	P 013859 8x40 x4	Q 120151 5x45 x4
30	R 013664 M4x10 x2	S 000138 x3	T 181114 x1	U 181116 x1	V 000763 3.5x16 x14	W 000757 4x20 x4
40	X 140903 x1	Y 234677 x1	Z 234908 x2	AA 230041 22x16 x2	AB 272236 x1	AC 000767 3x13 x2
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1197x176x16	1		9	648x332x16	1	
2	1197x176x16	1		10	648x411x16	1	
3	752x156x16	1		11	746x529x16	1	
4	752x156x16	1		12	752x60x16	1	
5	752x133x22	1		13	762x527x3	1	
6	752x106x16	1		14	762x306x3	1	
7	752x132x16	1		15	762x338x3	1	
8	631x120x16	1		16	L=750	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер




Typ - Type - Tip - Тип

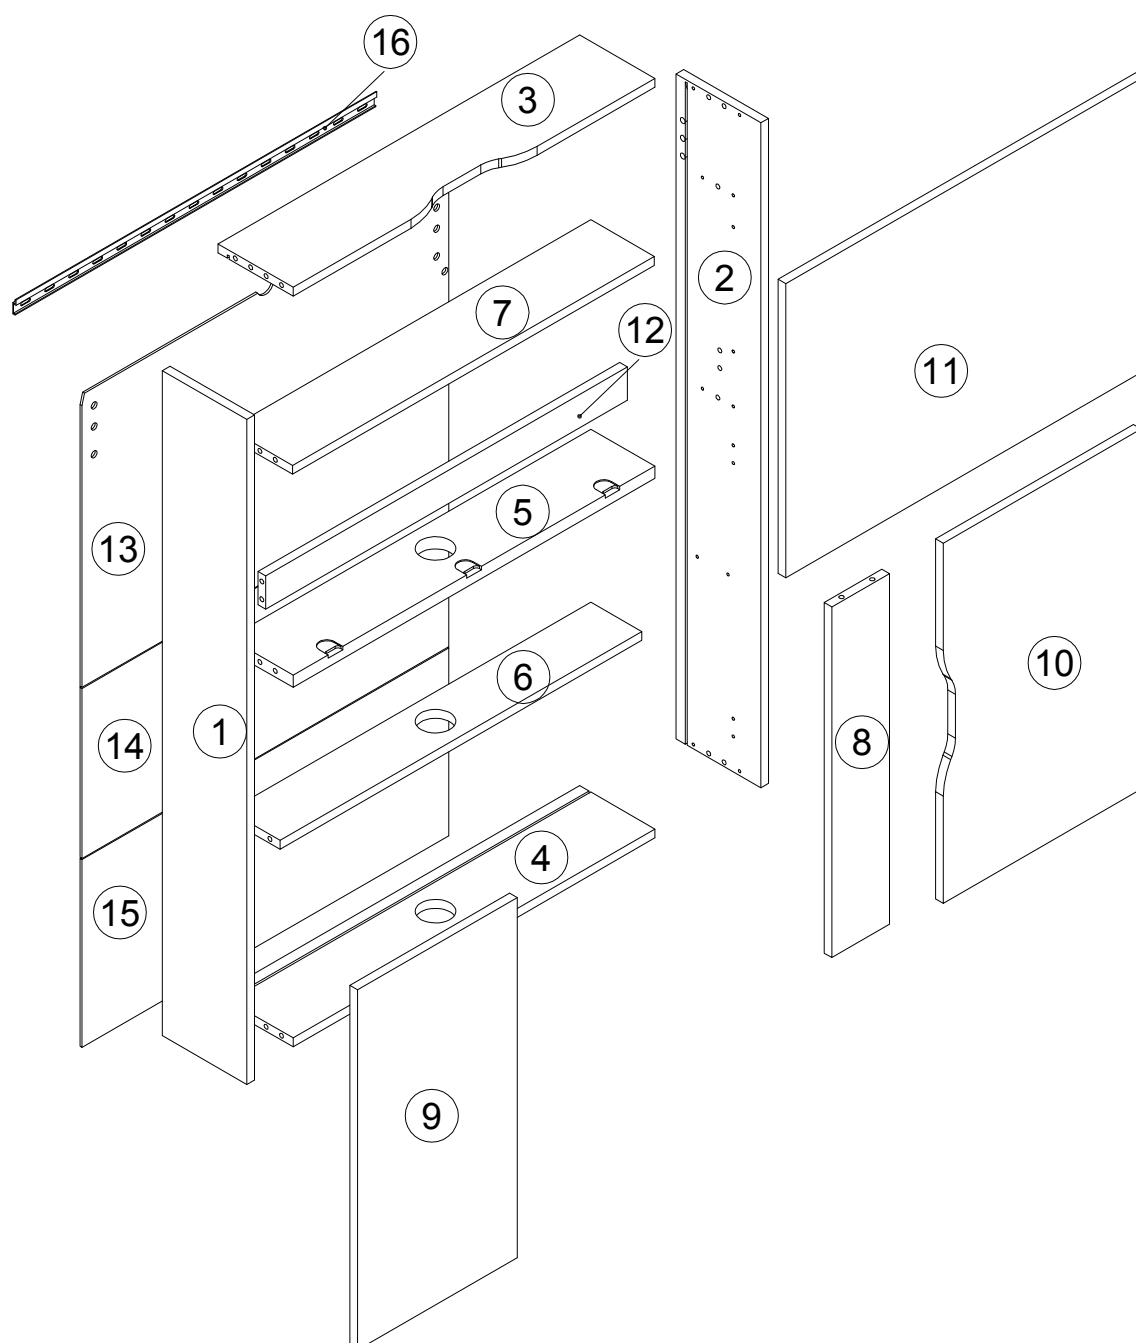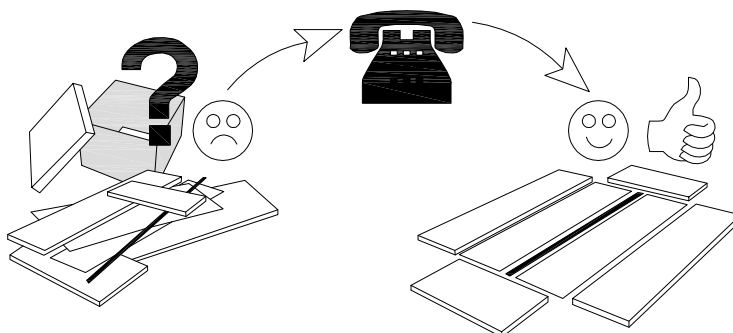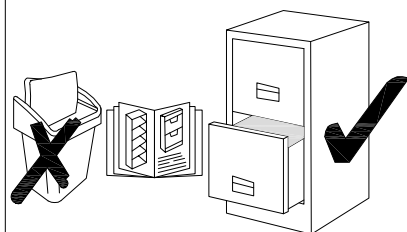


1

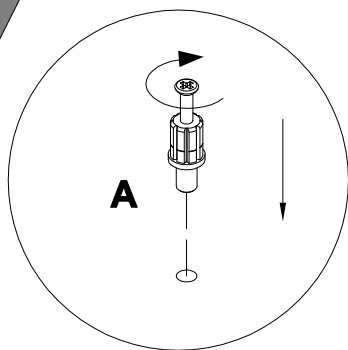





A		7x32	B		15x12	E		8x35
090913		x2	000146		x4	000151		x4

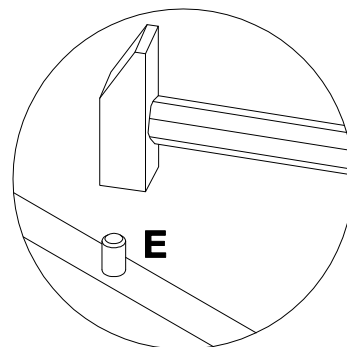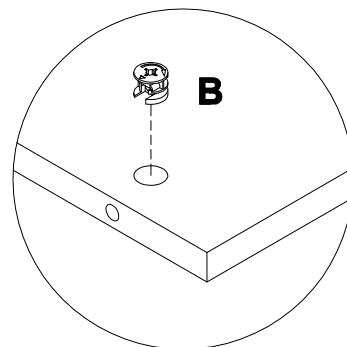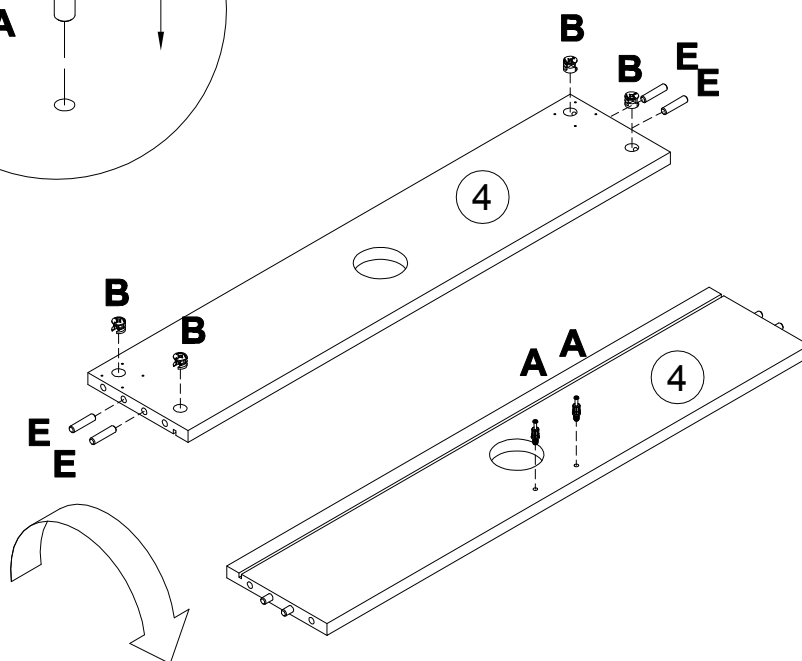



2

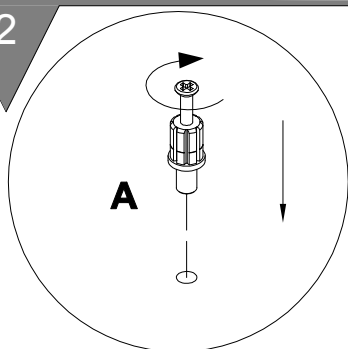



A		7x32	B		15x12	E		8x35
090913		x2	000146		x16	000151		x8

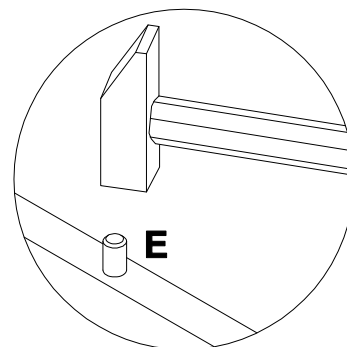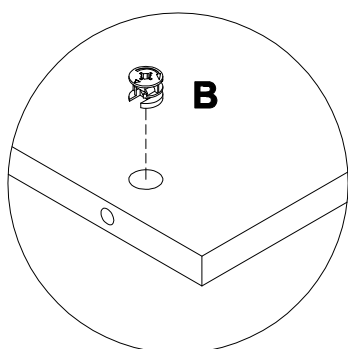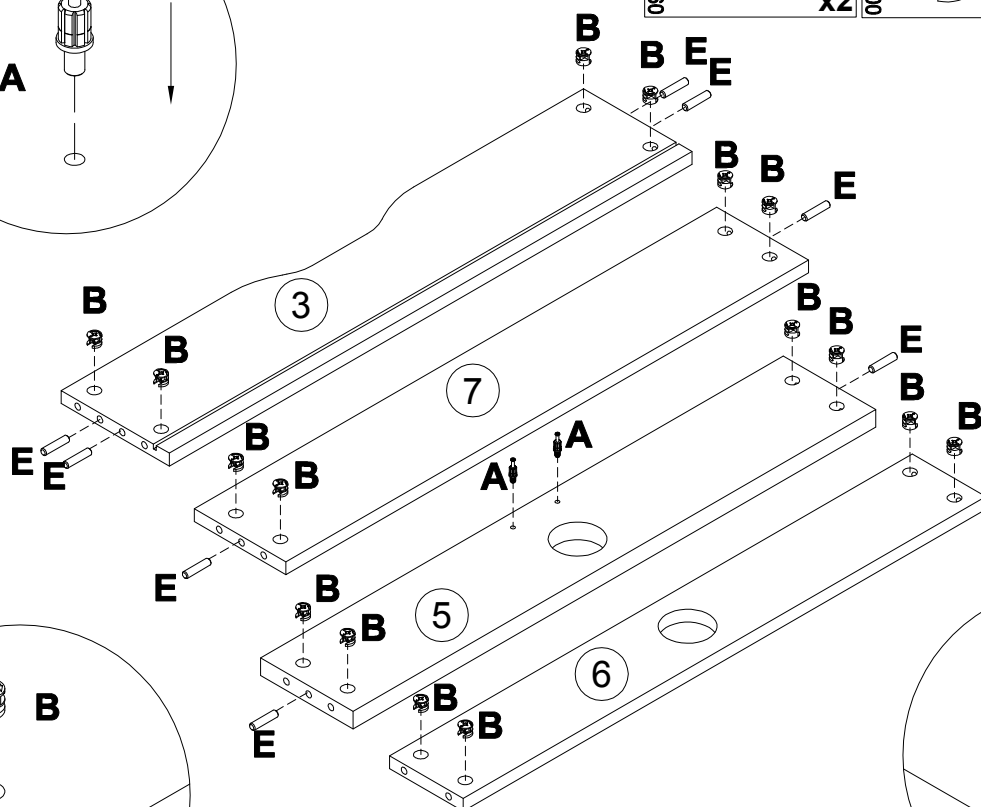

3

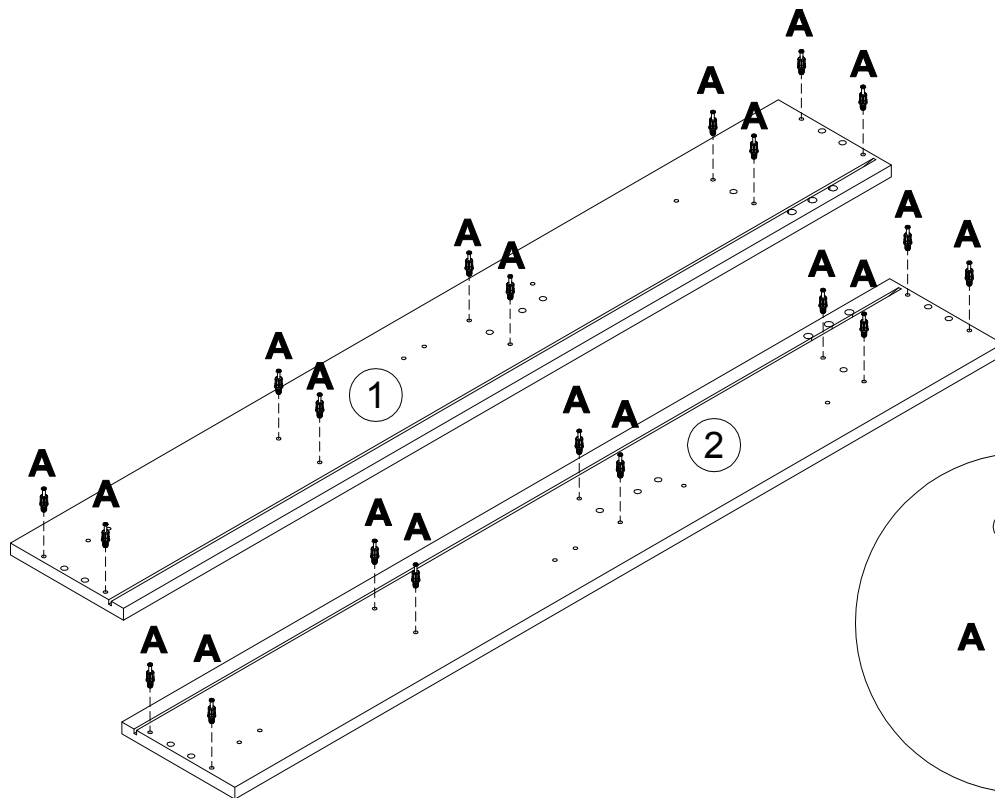

4

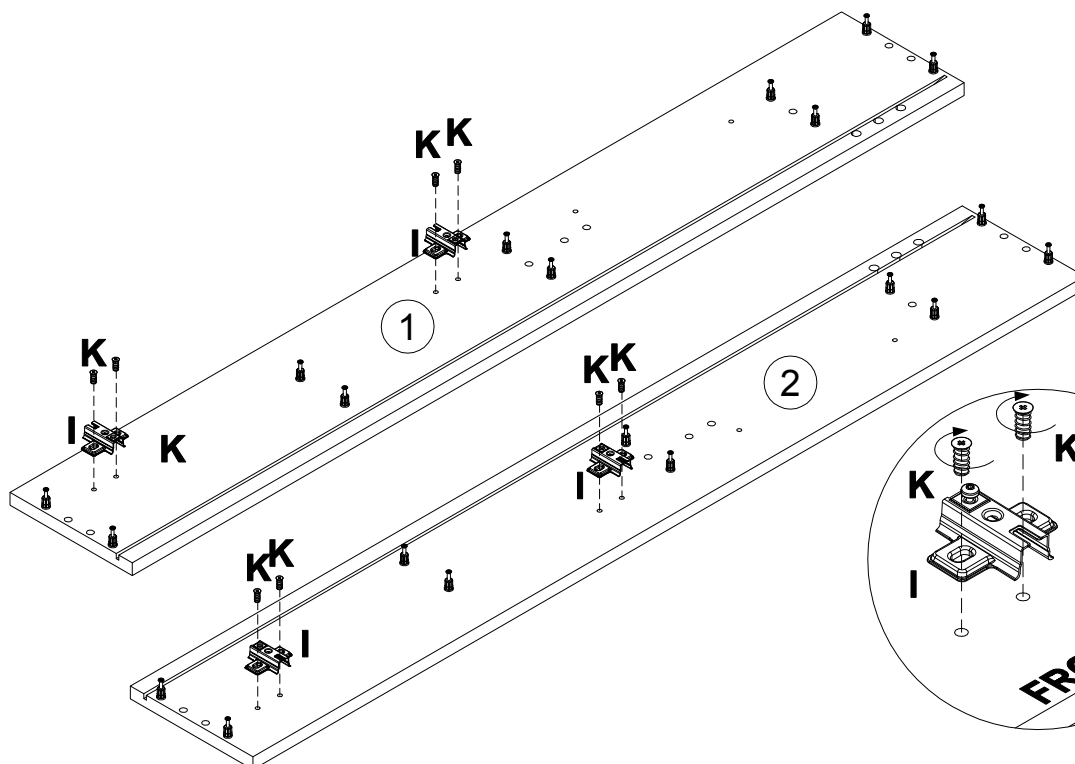


5

000147




15x16

x4

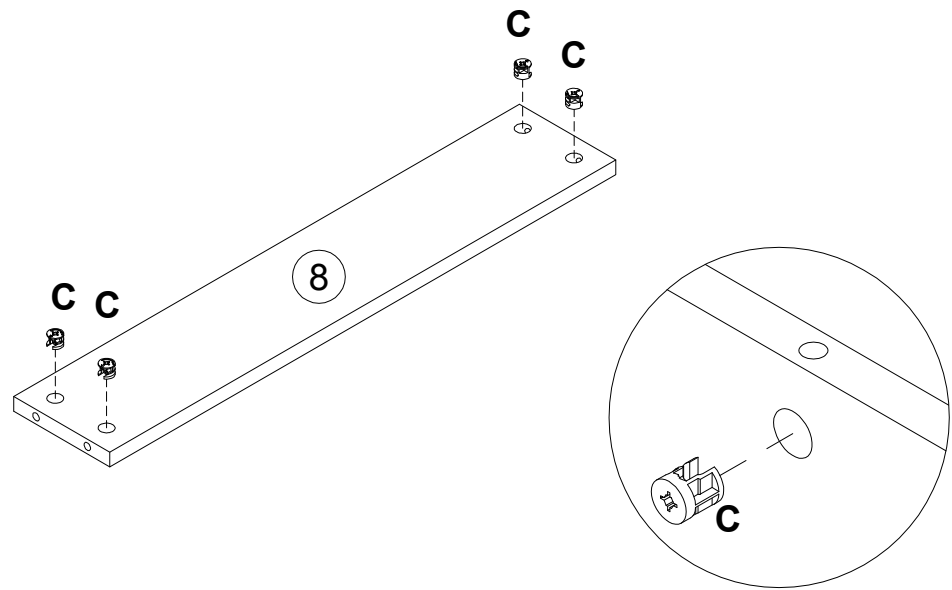

6

168847




x4

010942




4x16

x8

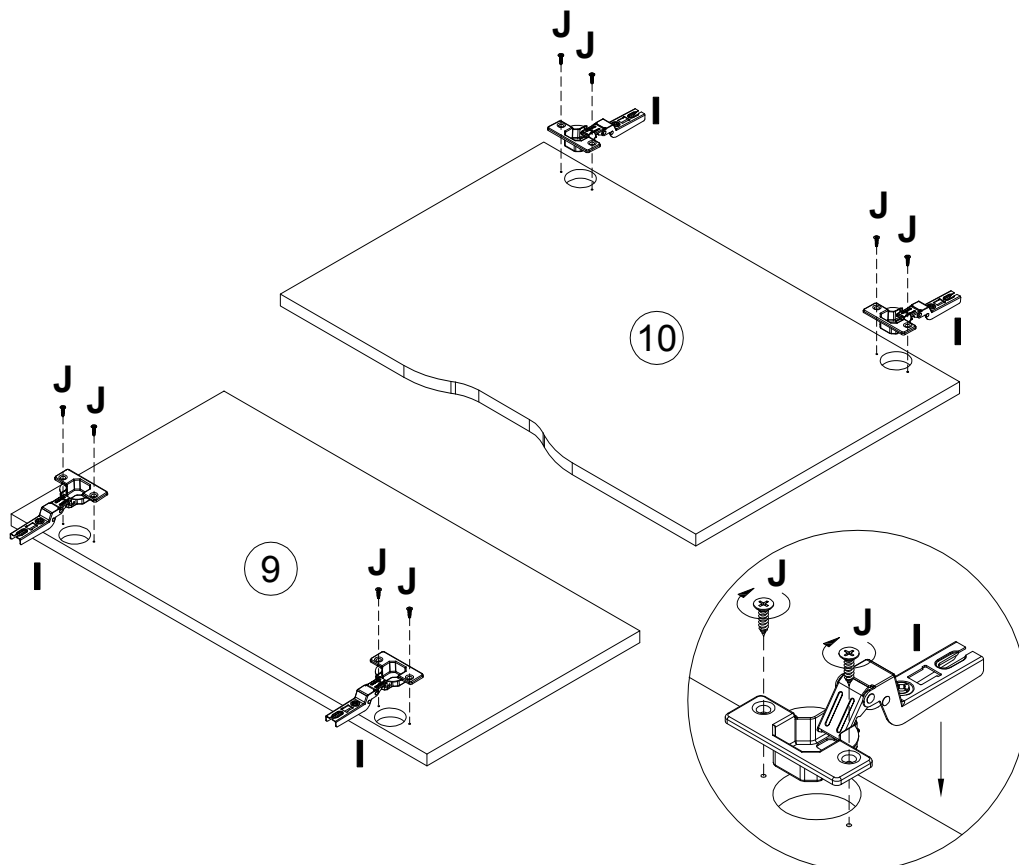

7


E
000151 8x35
x4

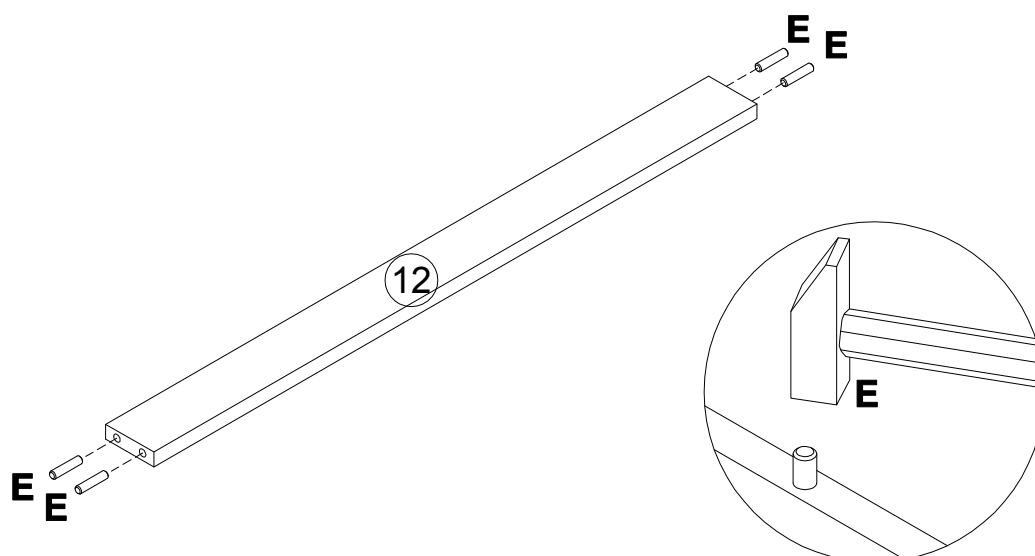


8

L
078388 **x3**


M
000762 3.5x13 **x9**

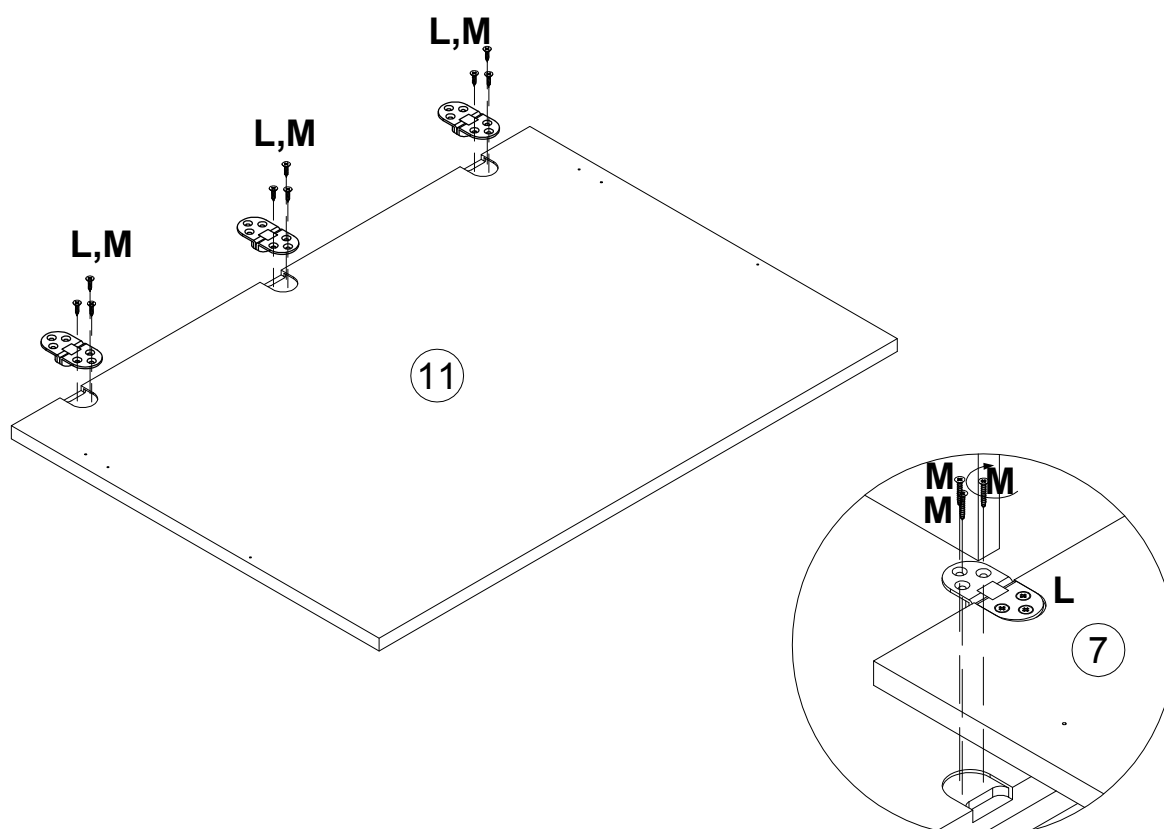


9

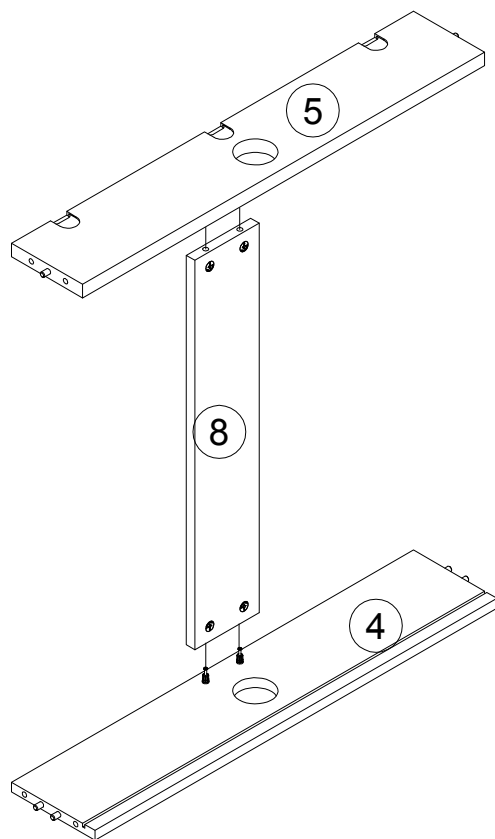




10

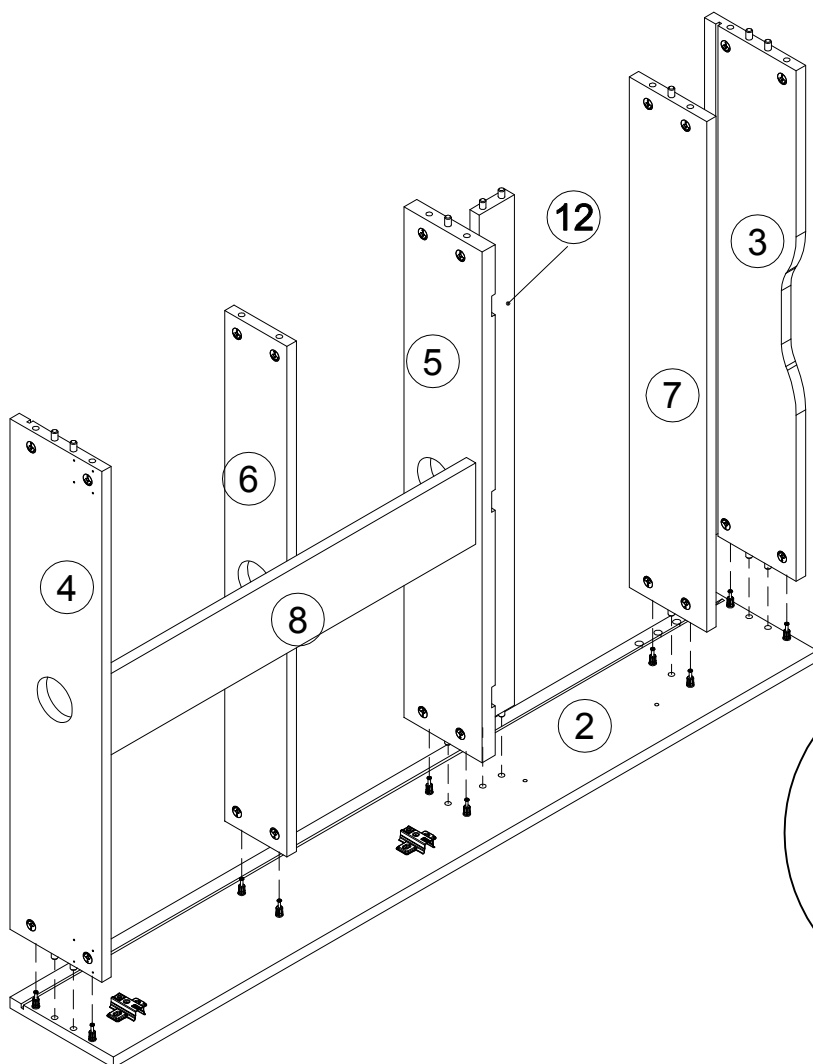



11

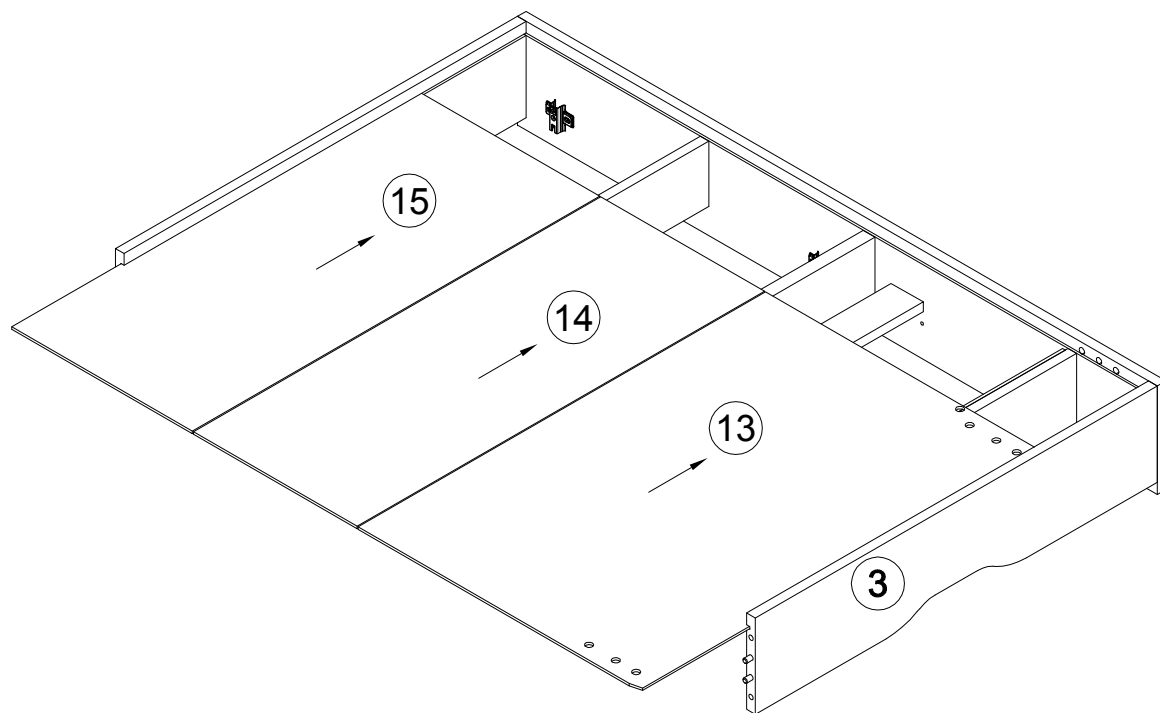




12

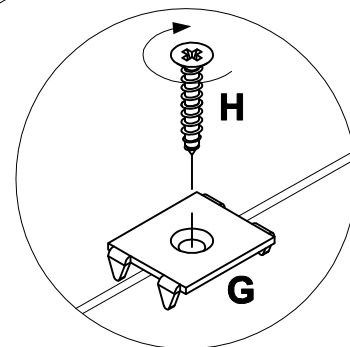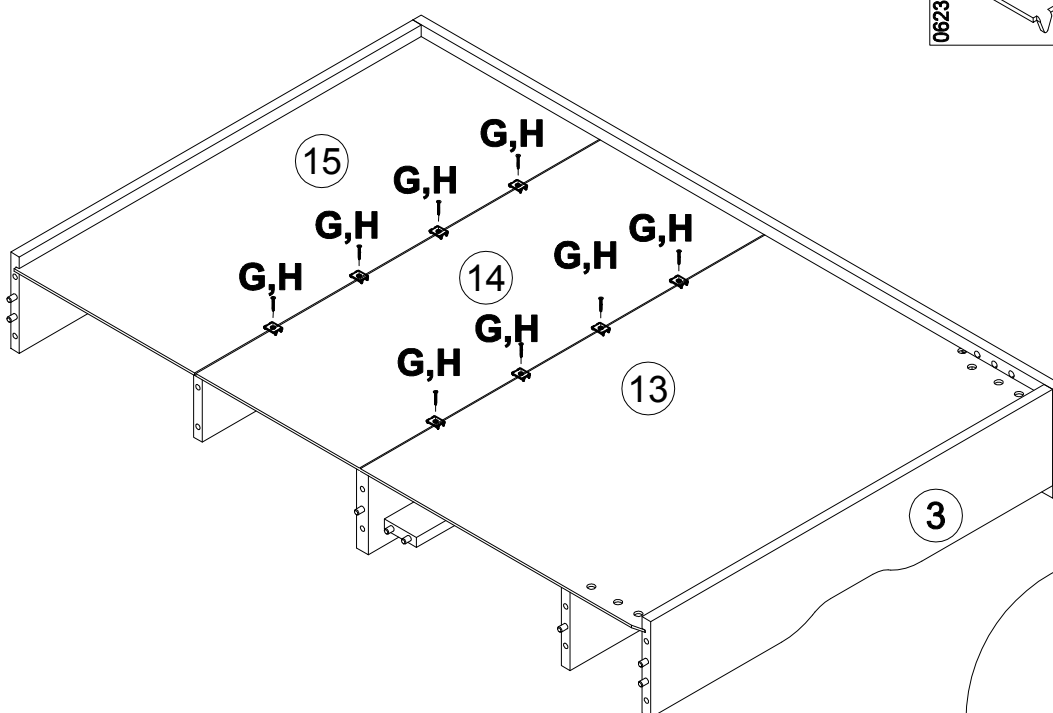

13

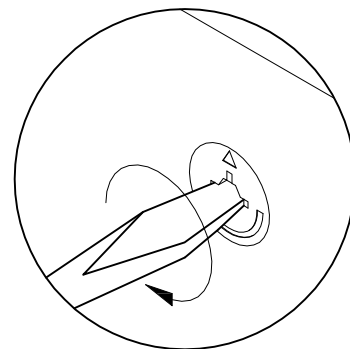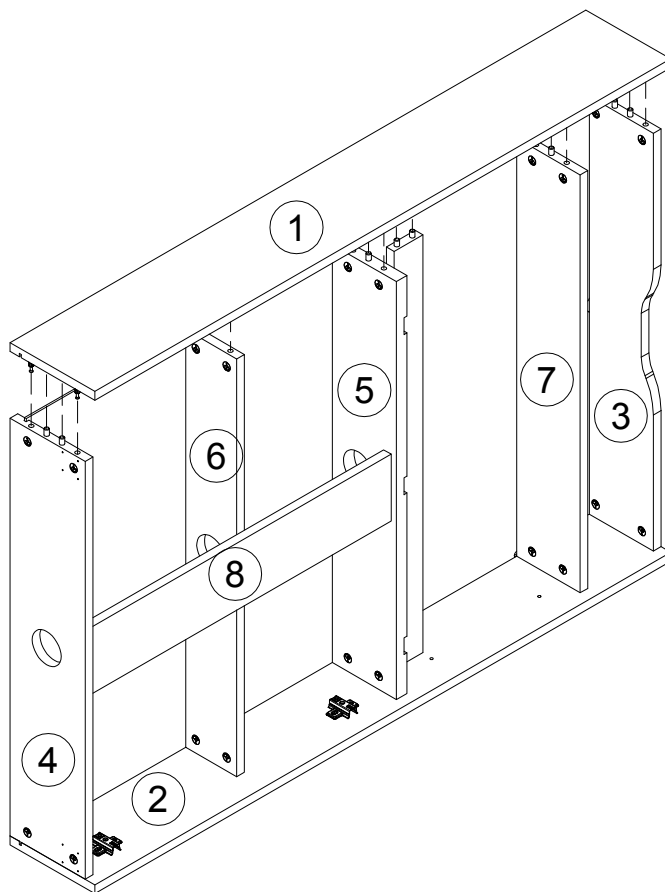



14

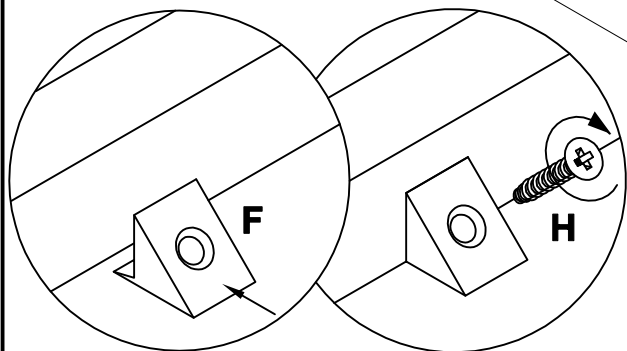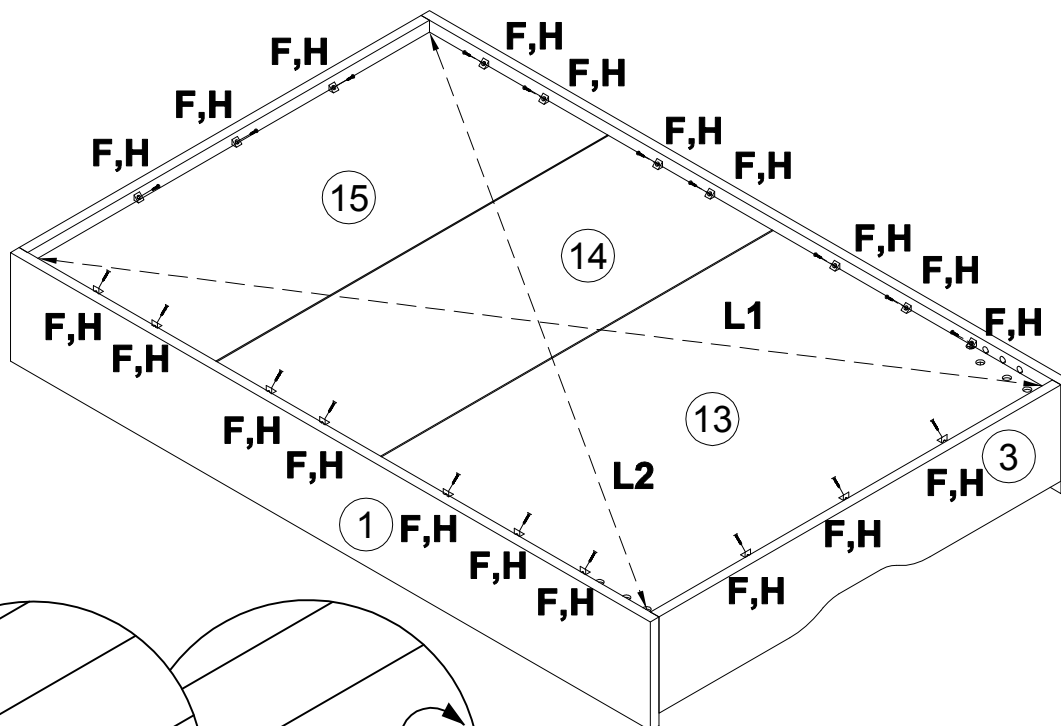

L1=L2



15

V 000763	 3.5x16 x8	Z 234908	 x2	AA 230041	 22x16 x2
--------------------	---	--------------------	--	---------------------	--

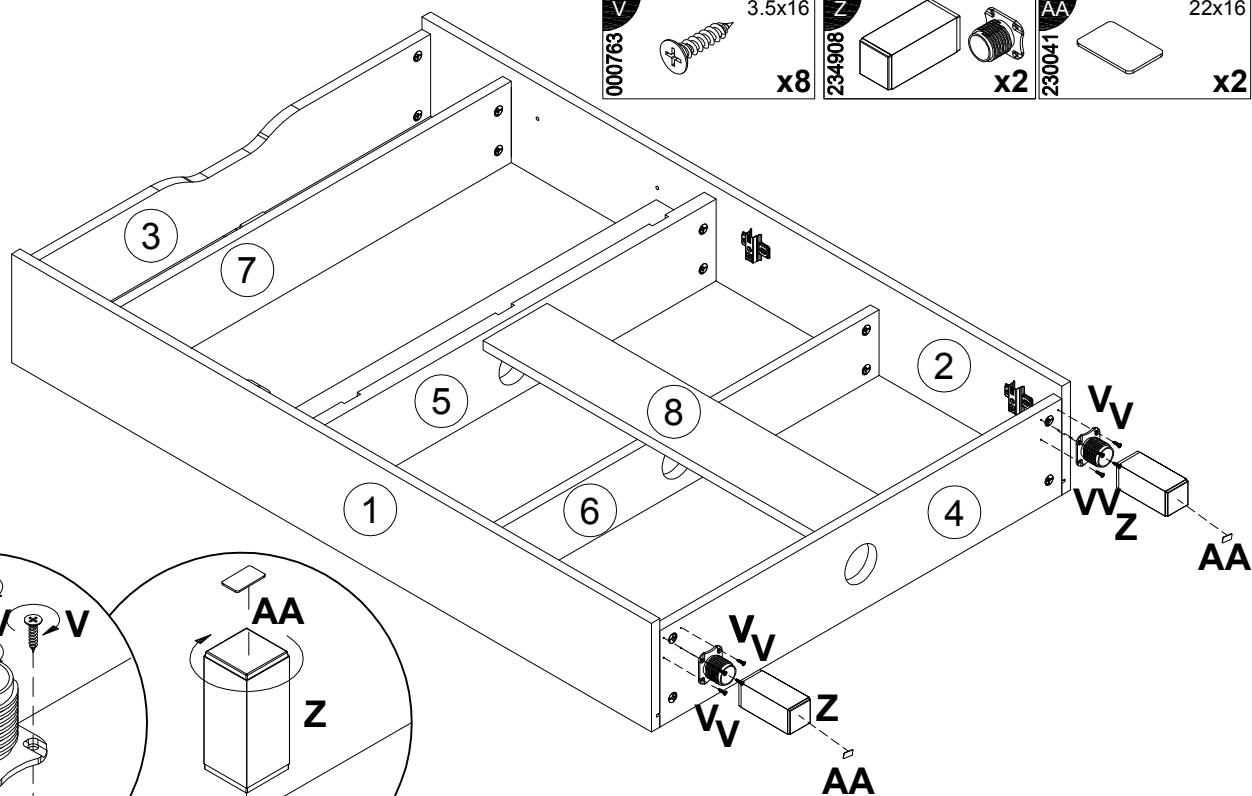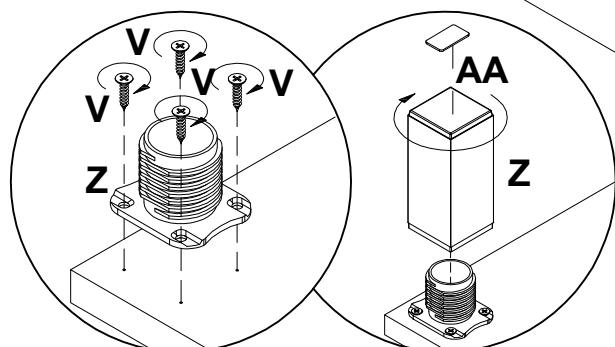


16

AB 272236	 x1
---------------------	---

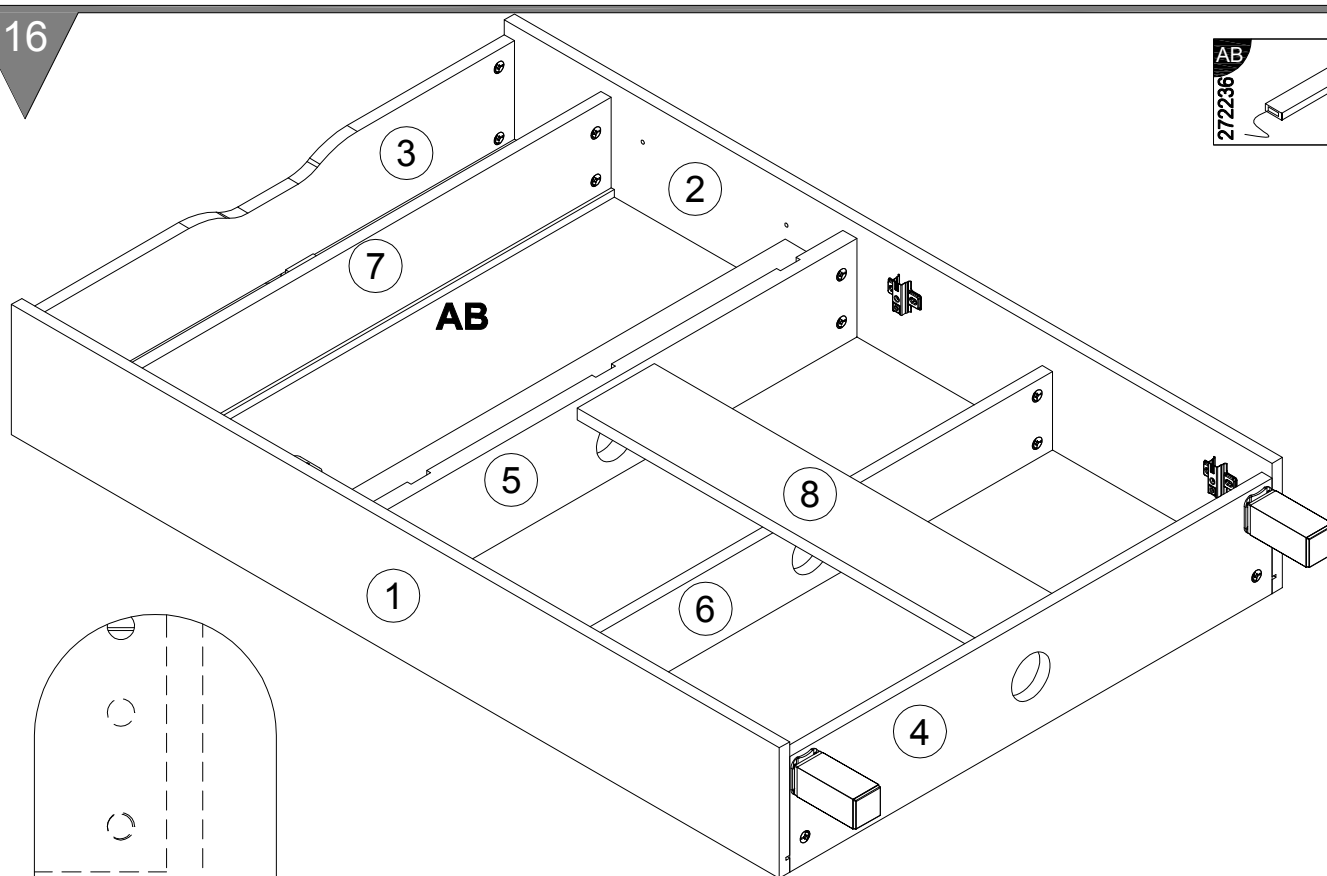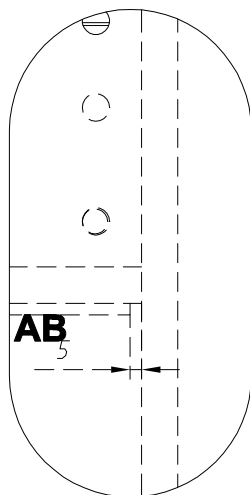


17

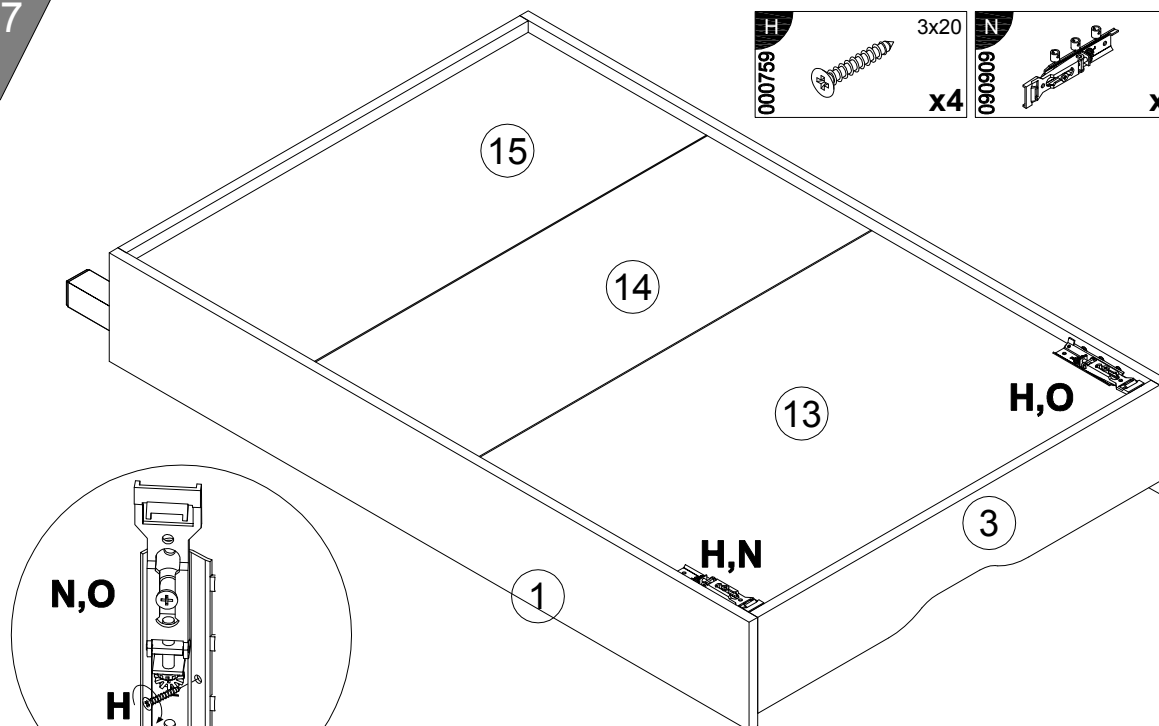H
000759

3x20

x4


N
090909

x1

O
090910

x1

18

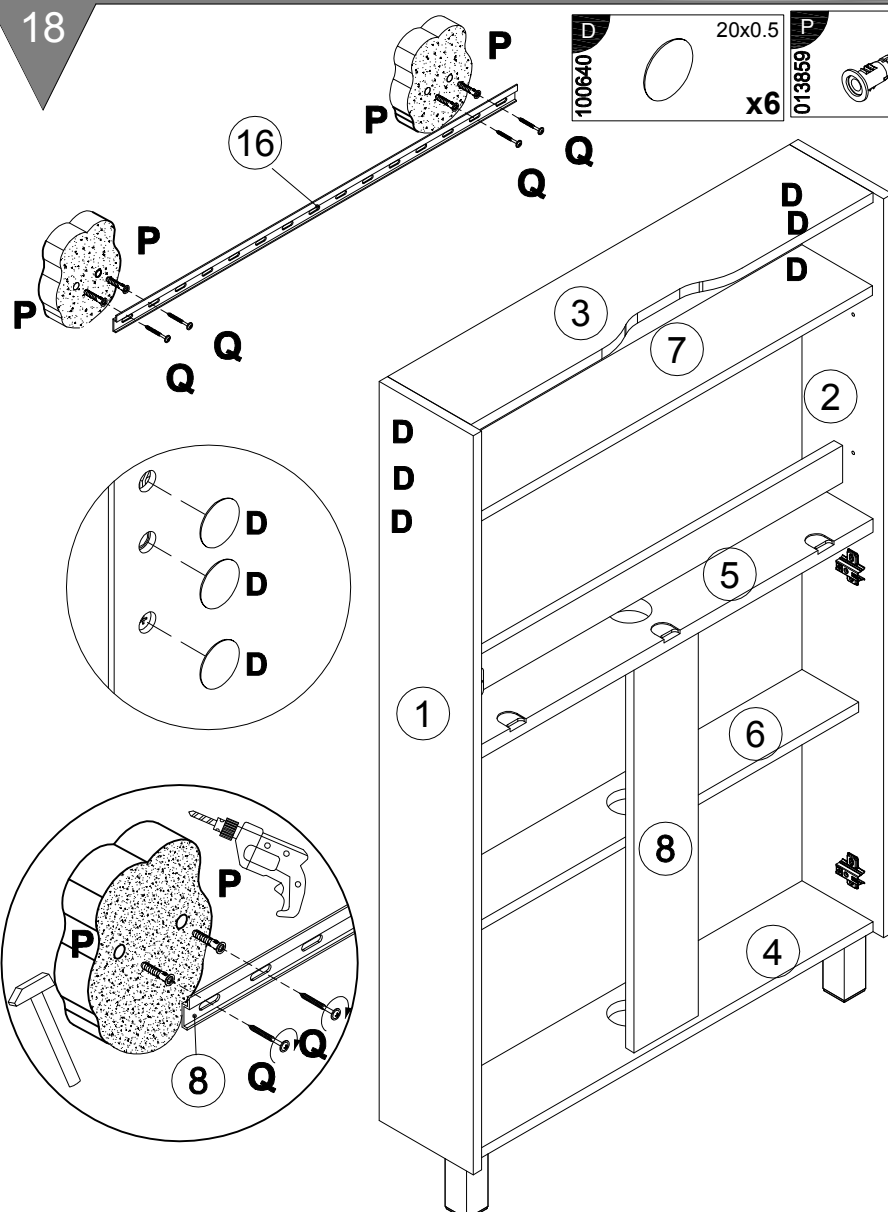D
100640

20x0.5

x6

P
013859

8x40

x4

Q
120151




5x45

x4




R
013864

M4x10

x2

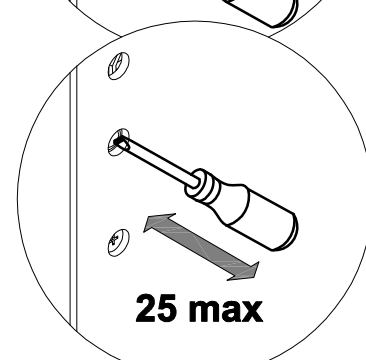
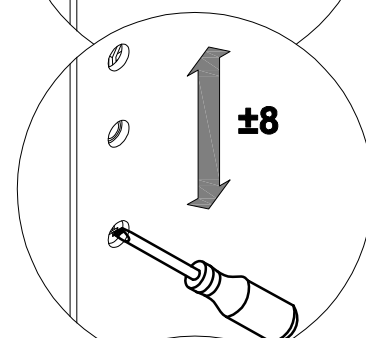
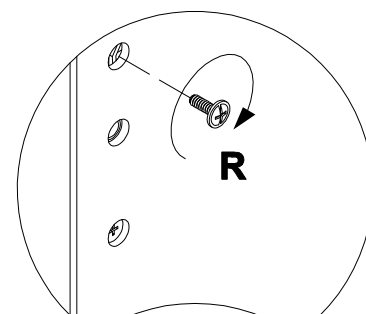




19



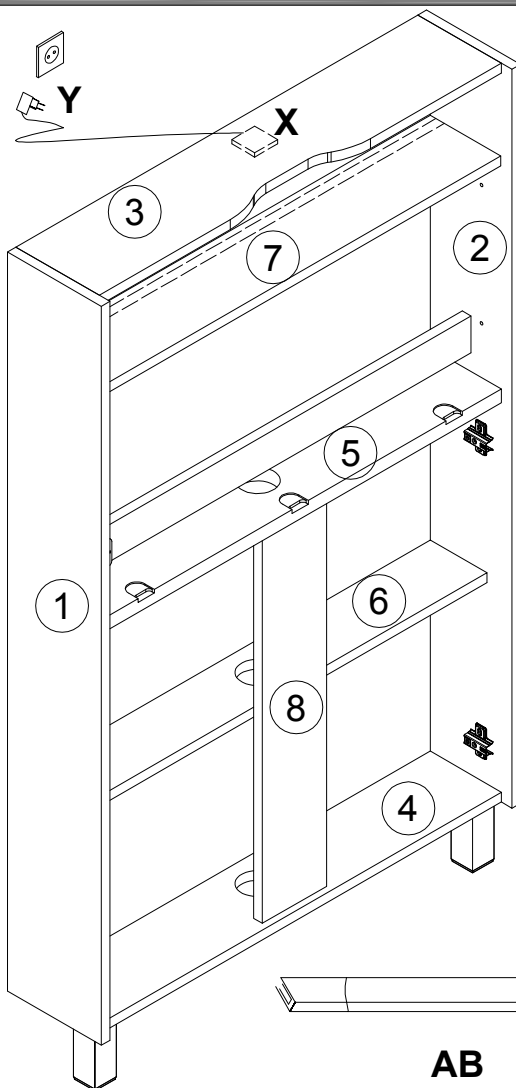
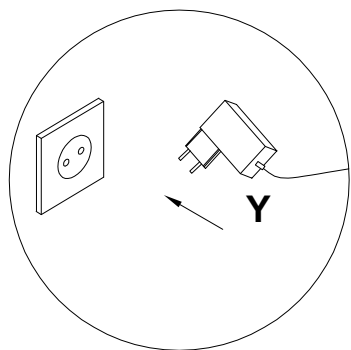



AB



20


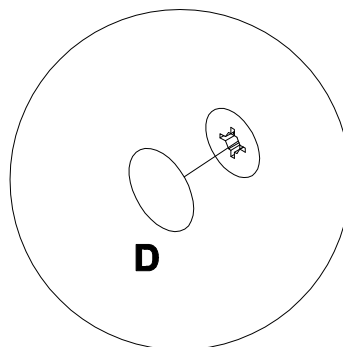

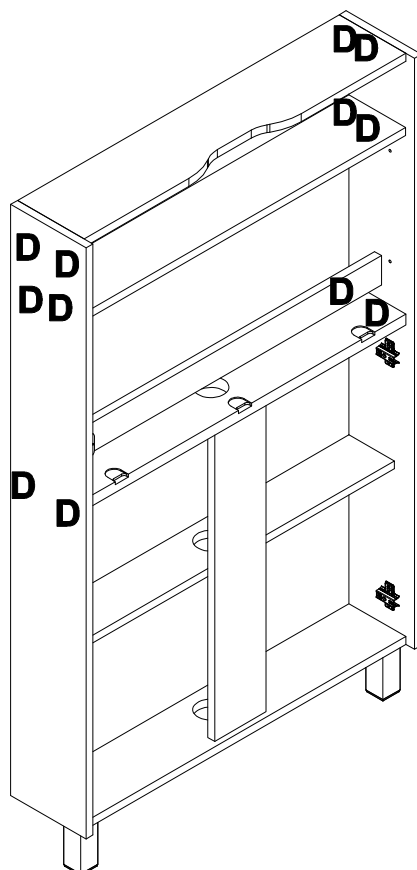


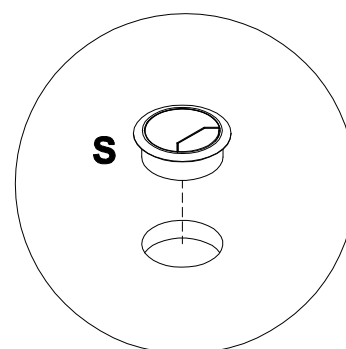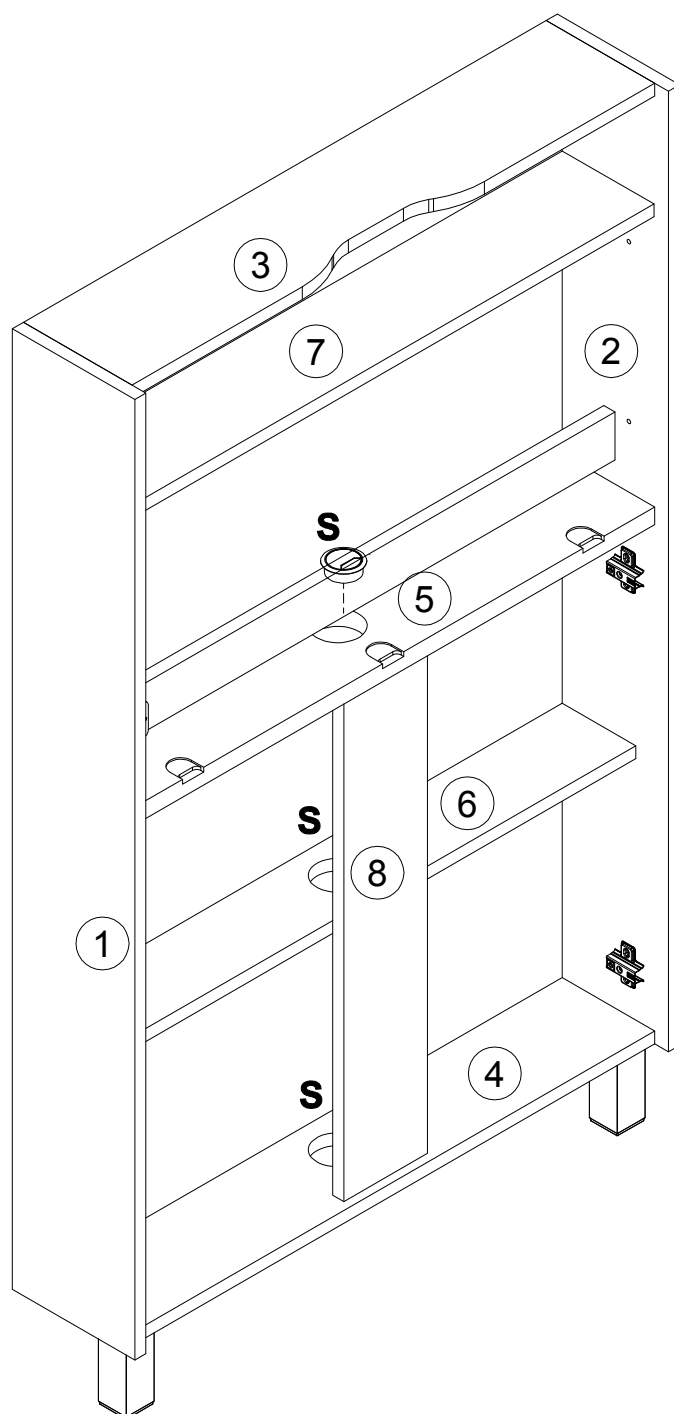


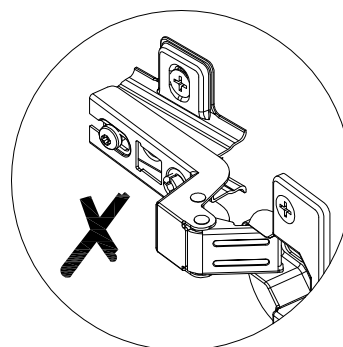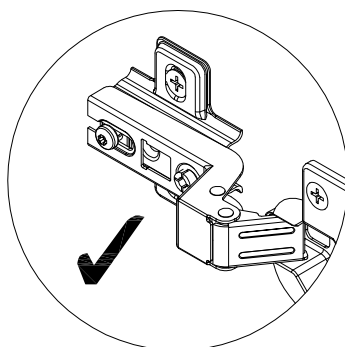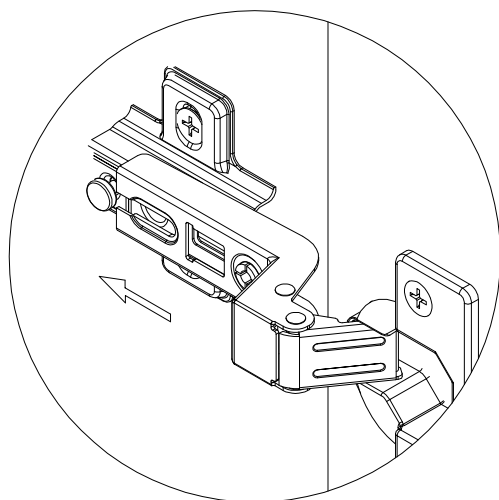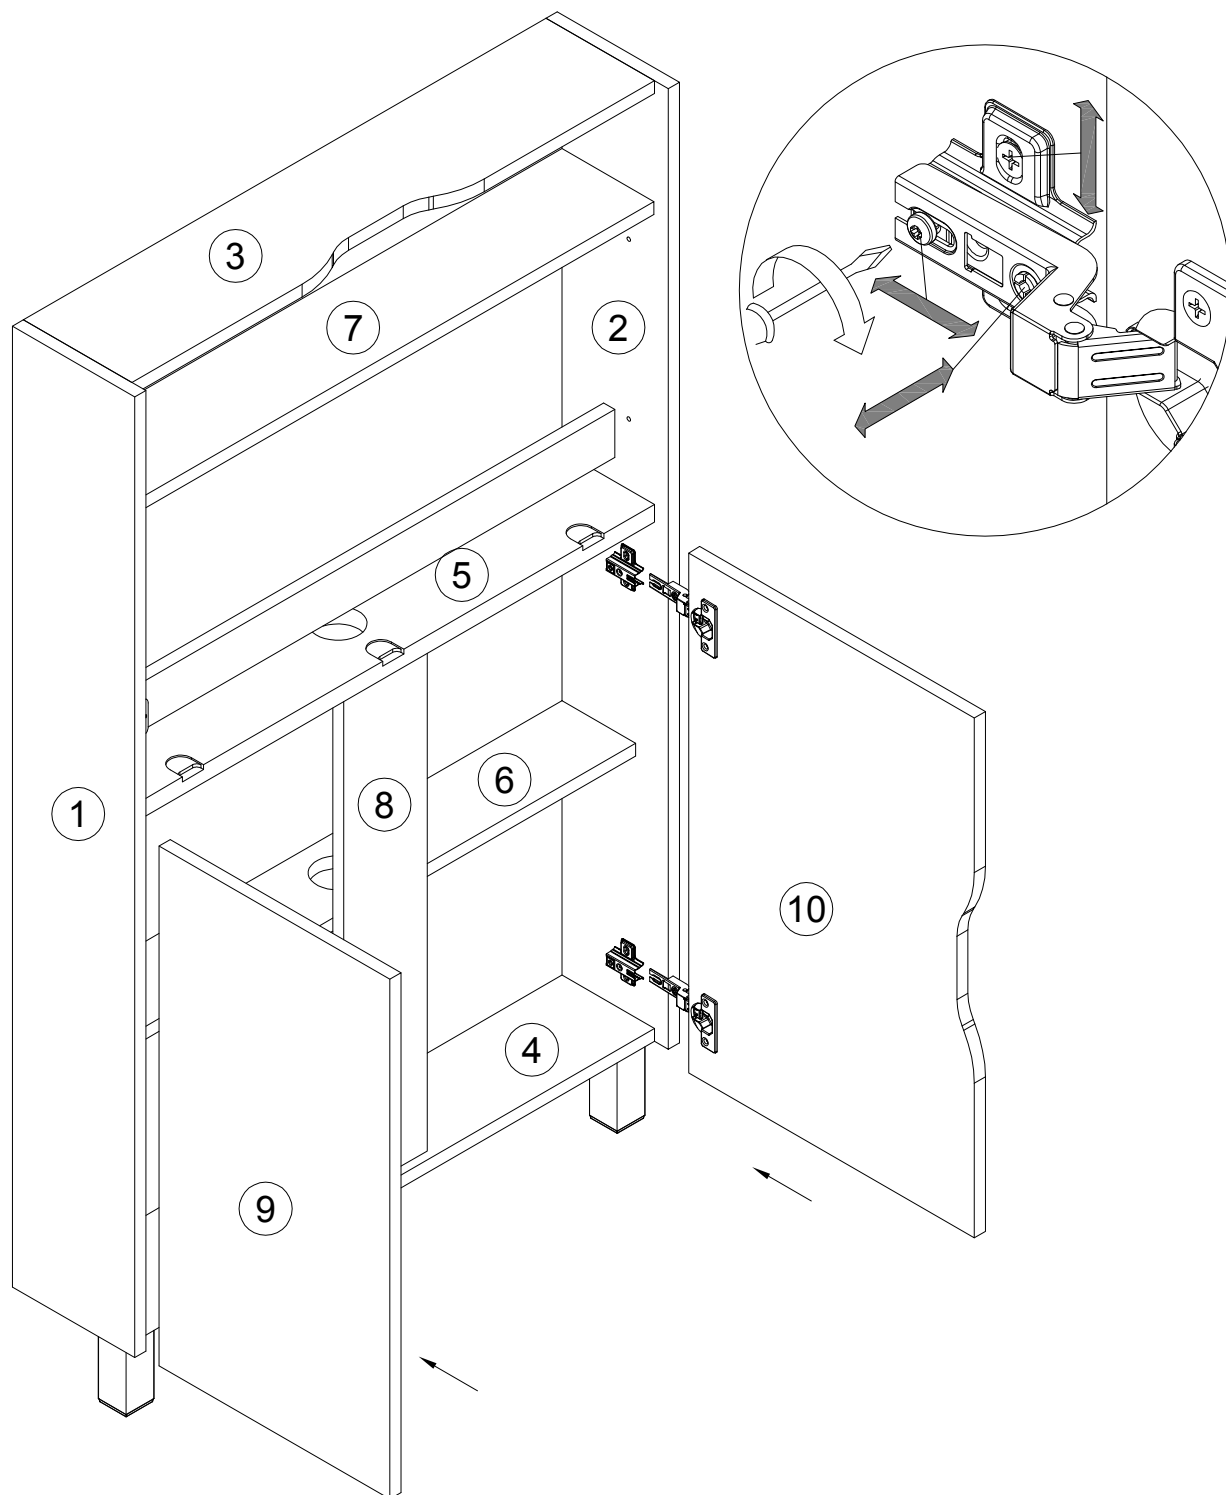

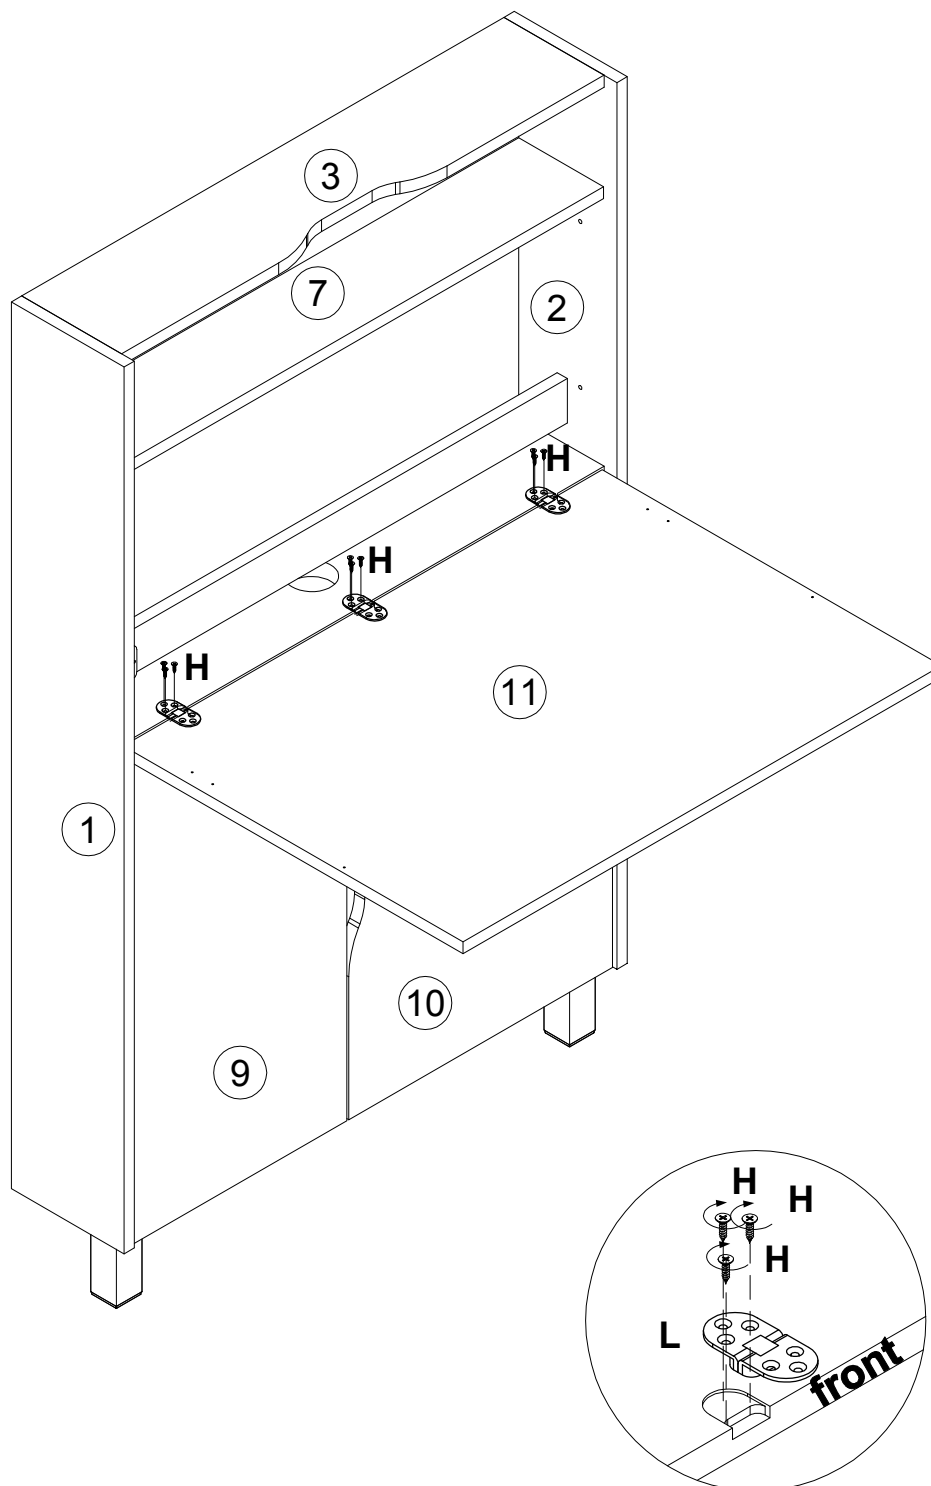


T 181114  x1	U 181116  x1	V 000763  x6	W 000757  x4	AC 000767  x2	3.5x16	4x20	3x13
--	--	---	--	---	--------	------	------

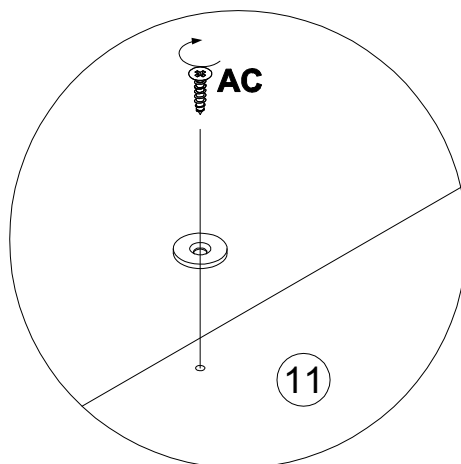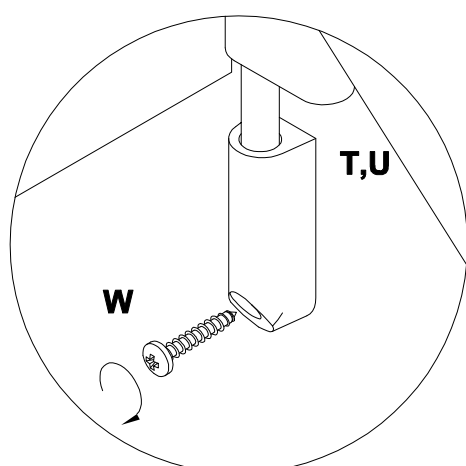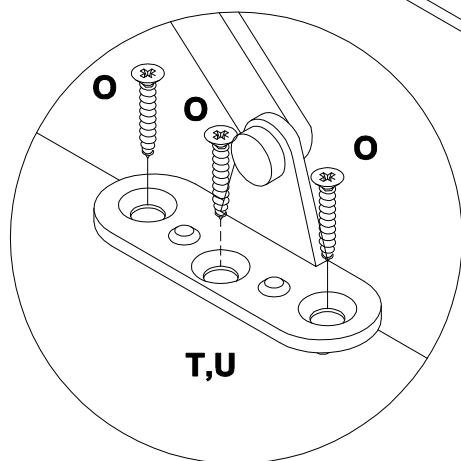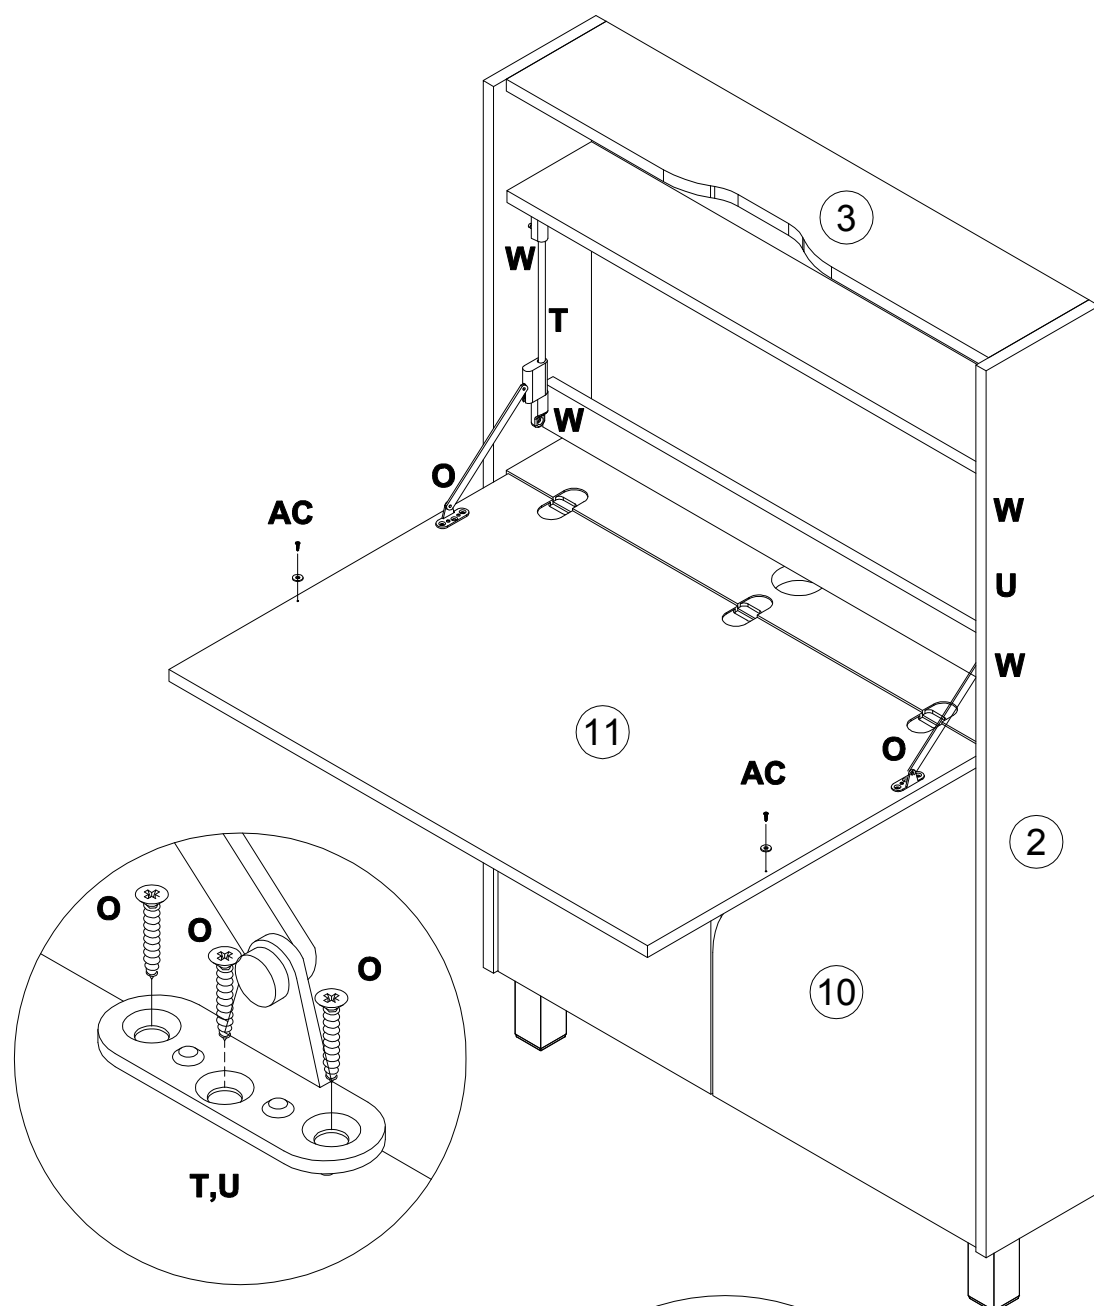

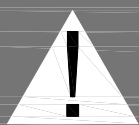

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

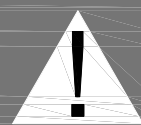

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !