



**ART. 952511, 916017, 937021
LKZ 640062**

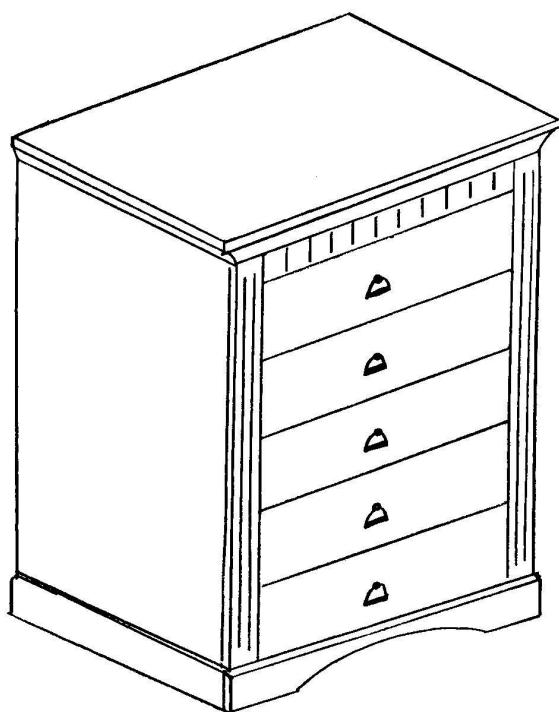

D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelesi útmutató	RO	Instrucțiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

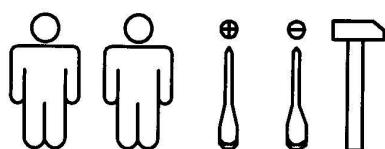

Nr	Size / Maß (mm)	Qty
1	506x392x30	1
2	755x350x14	1
3	755x350x14	1
4	362x44x14	1
5	755x44x14	1
6	755x44x14	1
7	475x68x12	1
8	364x68x12	1
9	364x68x12	1
10	422x 80 x12	1
11	422x 80 x12	1
12	328x30x24	10
13	358x125x14	5
14	310x94x12	5
15	310x94x12	5
16	327x94x12	5
17	306x335x4	5
18	710x440x4	1


A	8x30	50
B	15x9.5	20
C	12x10	10
D		30
E		10
F	5.8x8	20
G	M4x10	10
H		5
K	M4x18	5
L	3.5x20	4
M	3.5x35	20
N	4.0x40	20
O		25
P	6x30	2
Q		1
R	3.5x15	2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2/5

	Ax20		Mx20
	Cx10		Hx5
	Dx10		Kx5


x 5

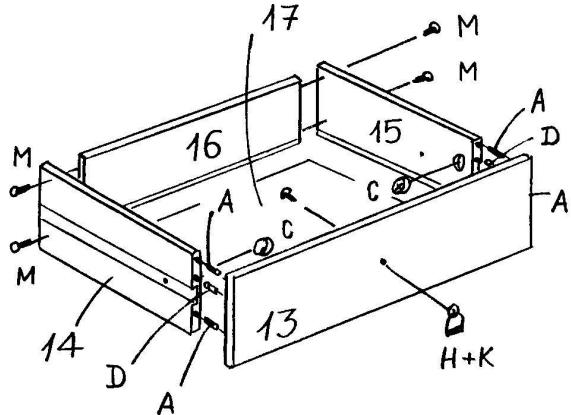


①

	Dx4
--	-----

②

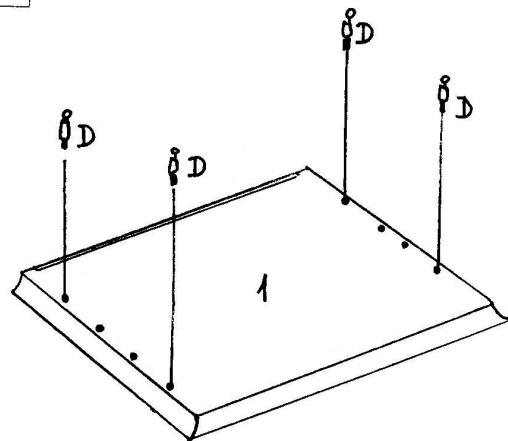


	Ax2		Dx12		Px 2
	Bx2				

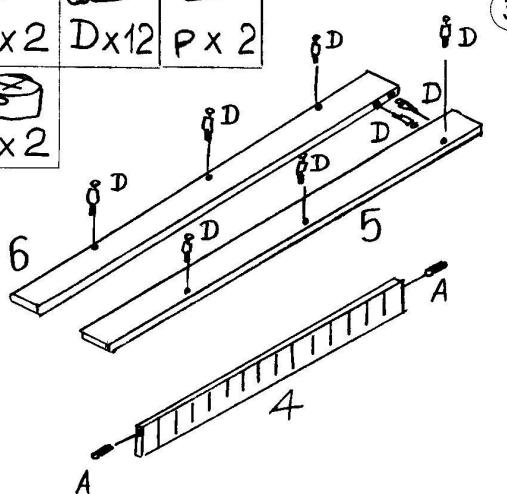


	Ax12
	Nx10

③

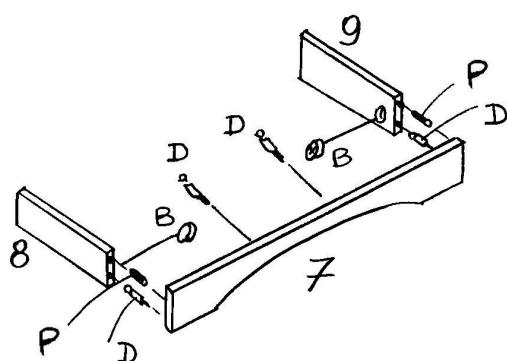


3/5

	Ex 5
	Fx10

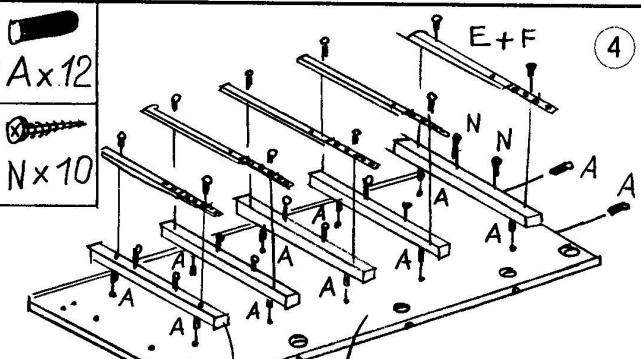


	E 5
	Fx10

④

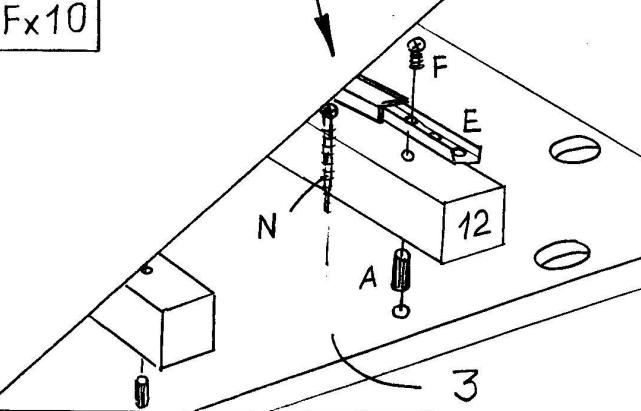


3

Ax12
Nx10

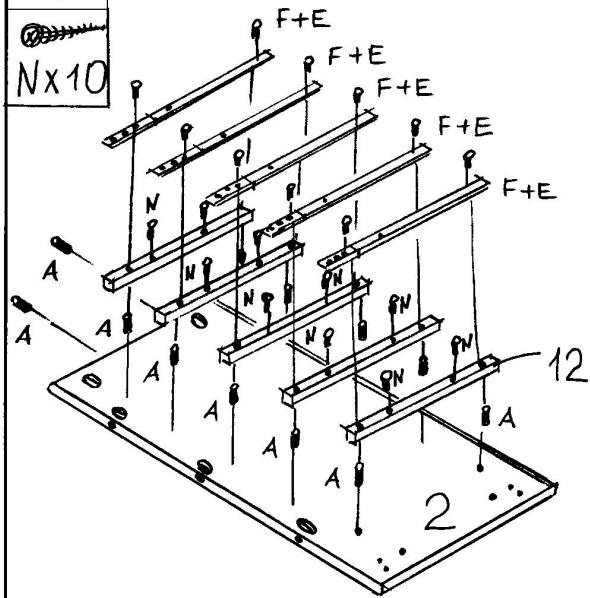

5


Ax4 Bx8 Dx4

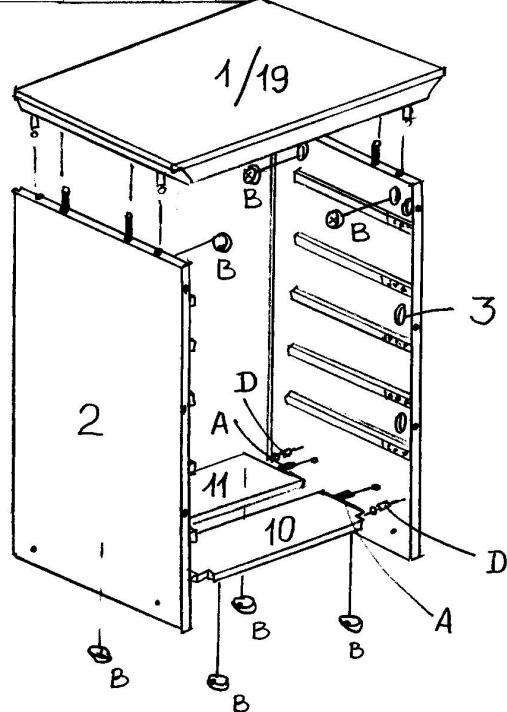

6

Ex5
Fx10

Bx10
Lx4

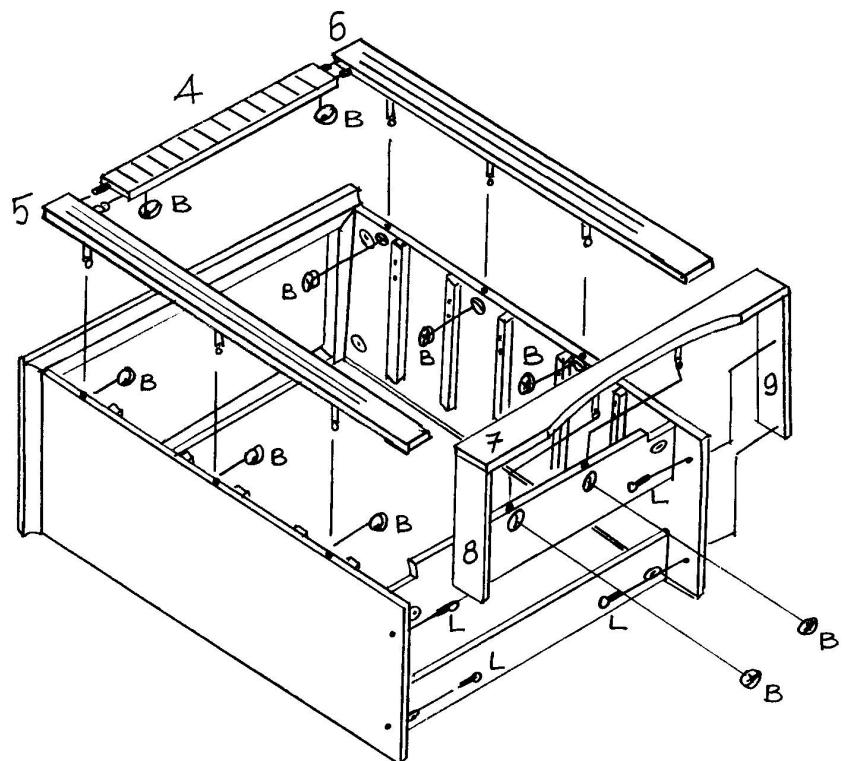


7

4/5


Gx10
 Ox25

8

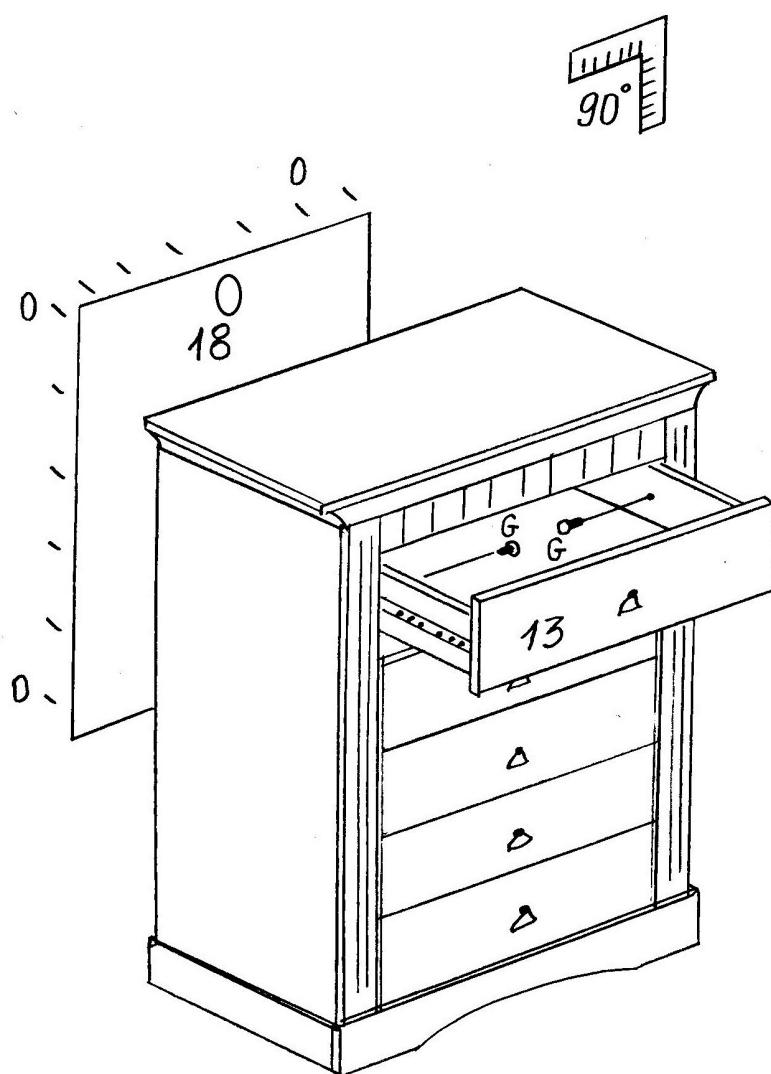


Qx1 Rx2

I

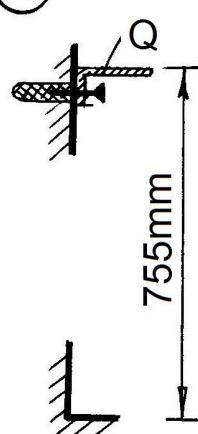

II

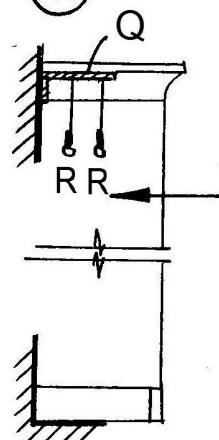



Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!