


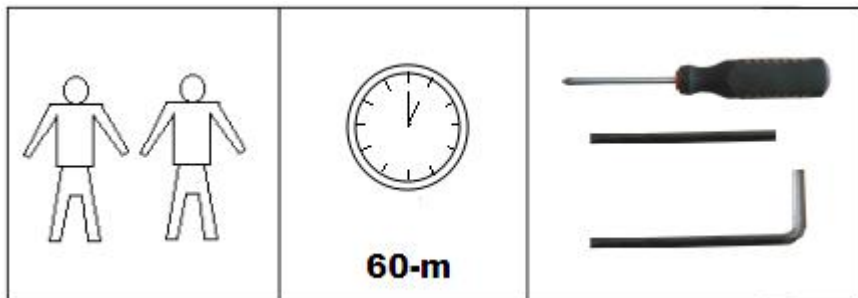











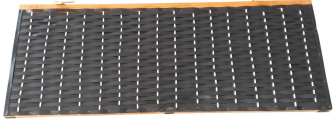




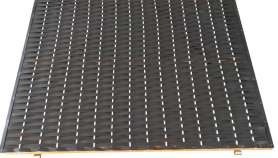


Artikel Nr. 951930 951932

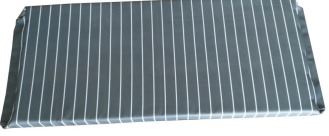


A1		1pc	A2		1pc
B		1pc	C		1pc
D		1pc	E		2pc
F		2pc	G		1pc
H1		1pc	H2		1pc
I		1pc	J		2pc
K		1pc	L		1pc
M		1pc	N		2pc
O		2pc	P		2pc

a	 6 × 45mm	20pc	b	 41cm	3pc
c	 3.5 × 30mm	8pc	d		4pc
e	 3.5 × 25mm	8pc	f		2pc
g	 5 × 45mm	2pc	h		2pc
i		2pc	j	 3.5 × 40mm	2pc
k	 6 × 40mm	2pc	l	 5 × 45mm	2pc
tool		1pc	tool		1pc


Bitte Ziehen Sie Die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

Schritt 1	
NR.	Menge
a	2

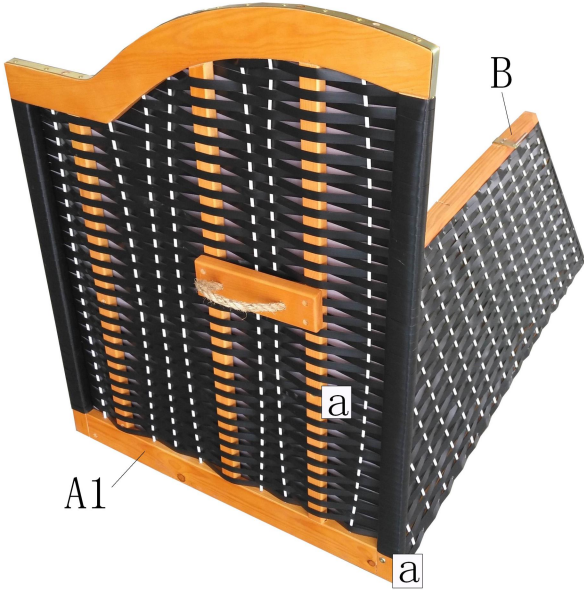


### Schritt 2

NR.	Menge
a	3

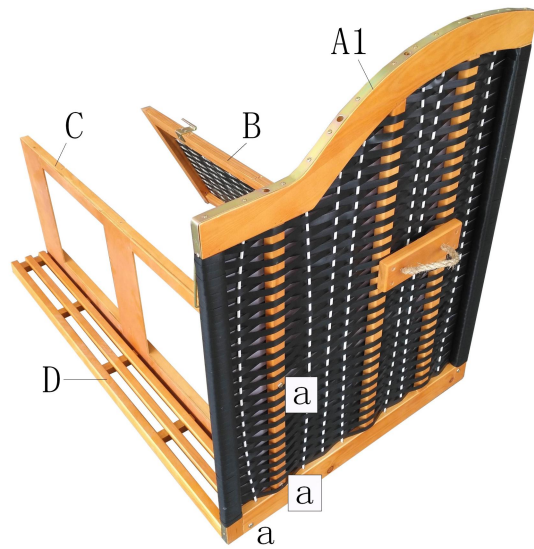


### Schritt 3

NR.	Menge
b	3

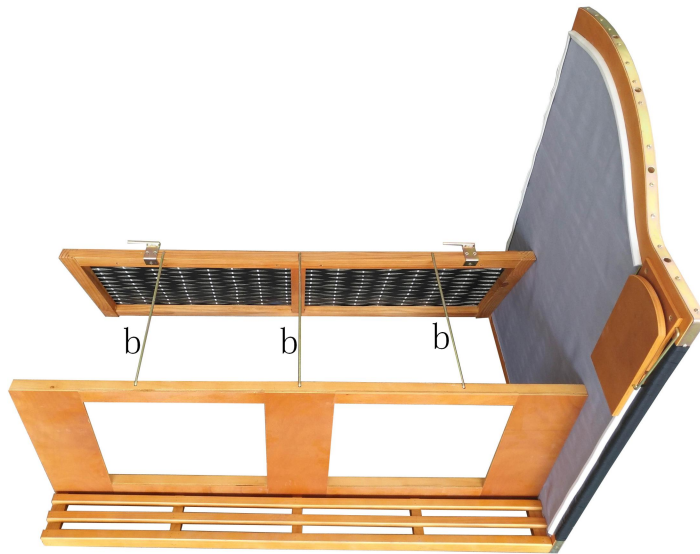


### Schritt 4

NR.	Menge
c	8

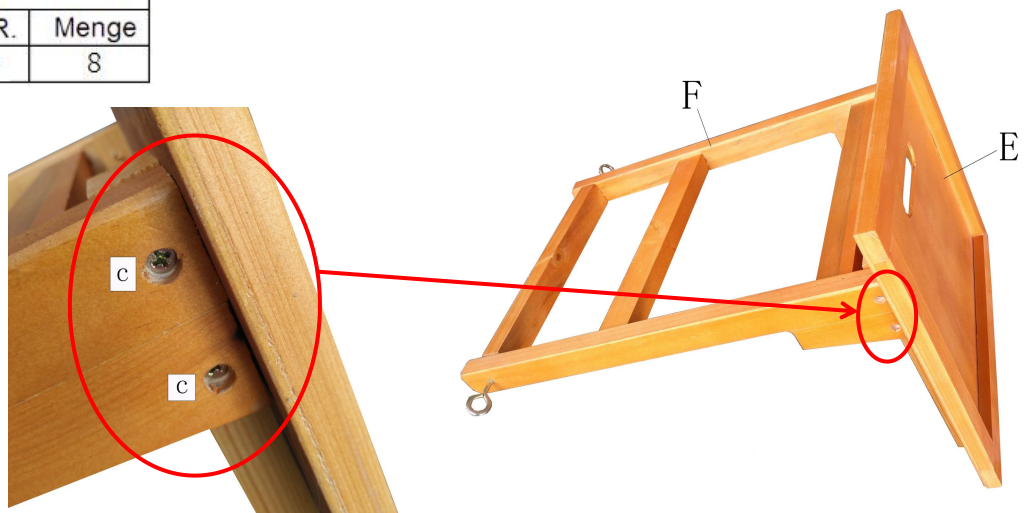


Schritt 5

NR.	Menge
d	4

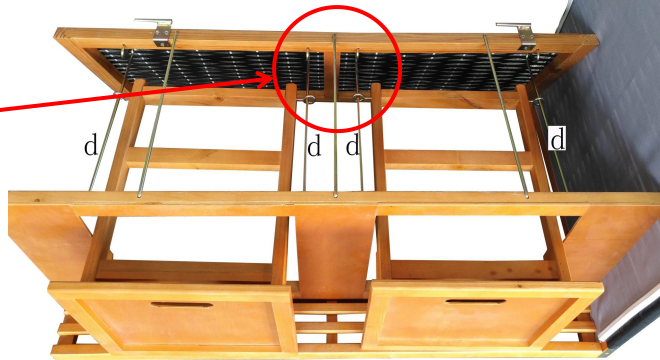


Schritt 6

NR.	Menge
e	4

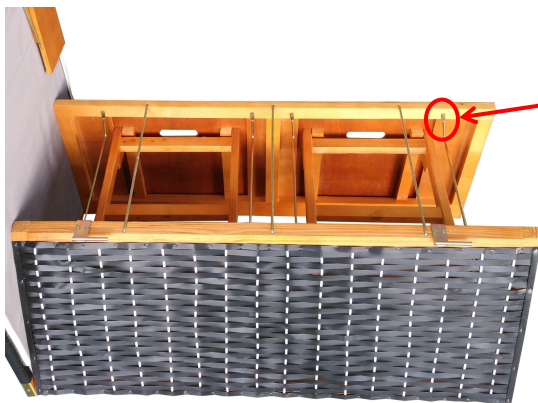


Schritt 7


NR.	Menge
a	2

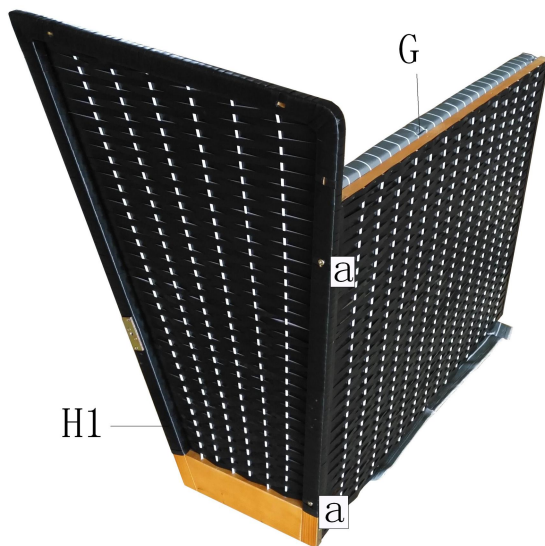

Schritt 8	
NR.	Menge
a	2

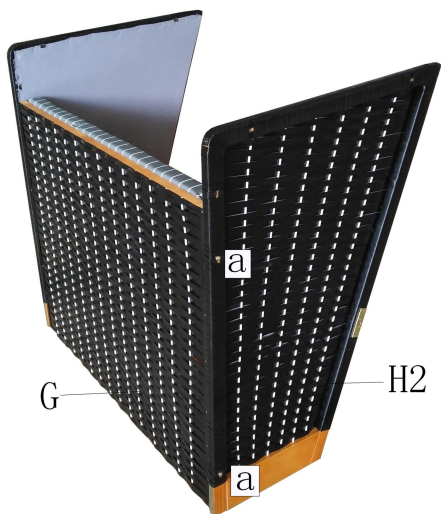


Schritt 9	
NR.	Menge
a	6
g	2

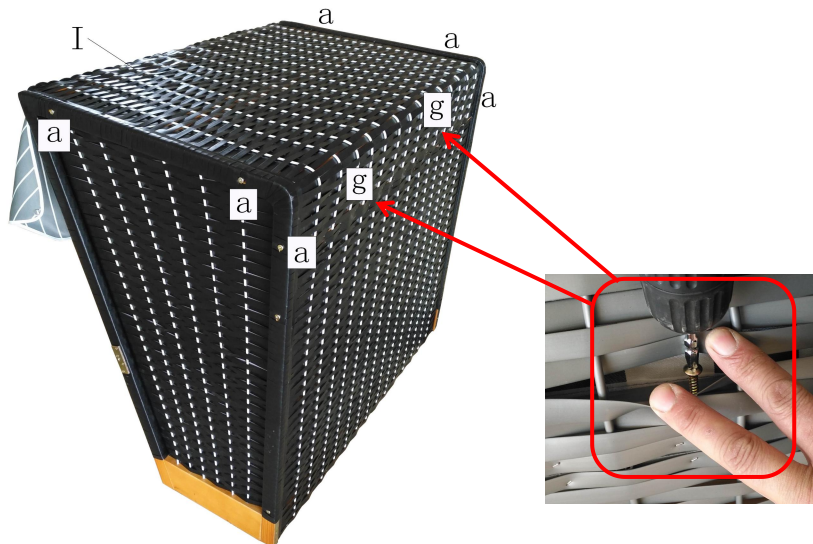

Schritt 10	
NR.	Menge





Schritt 11	
NR.	Menge
a	5
f	2

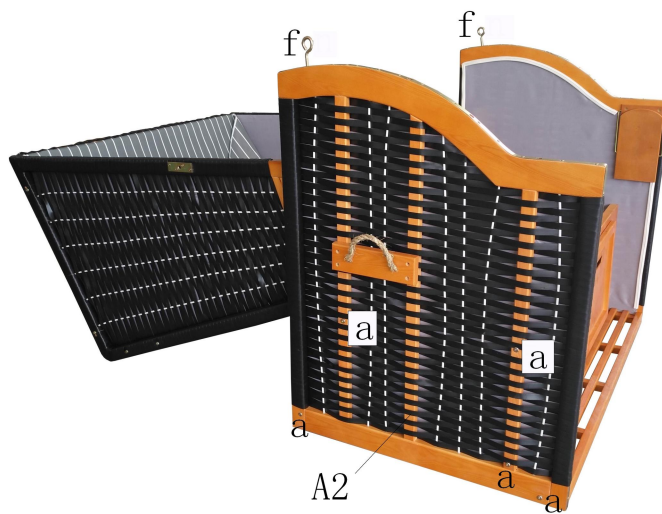


Schritt 12	
NR.	Menge
h	2





Schritt 13	
NR.	Menge
i	2
e	4

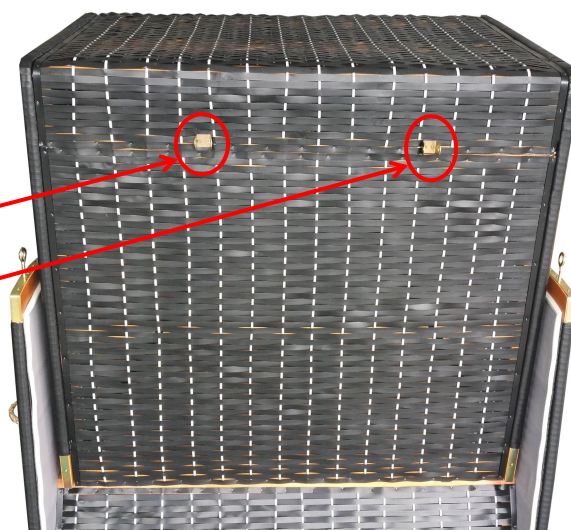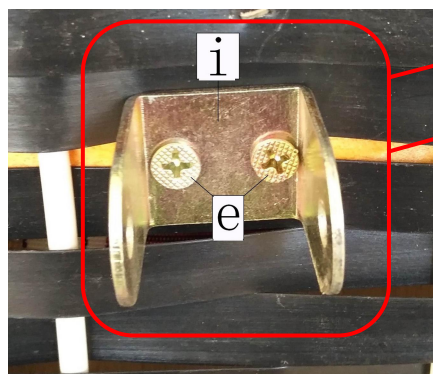



Schritt 14	
NR.	Menge
j	2

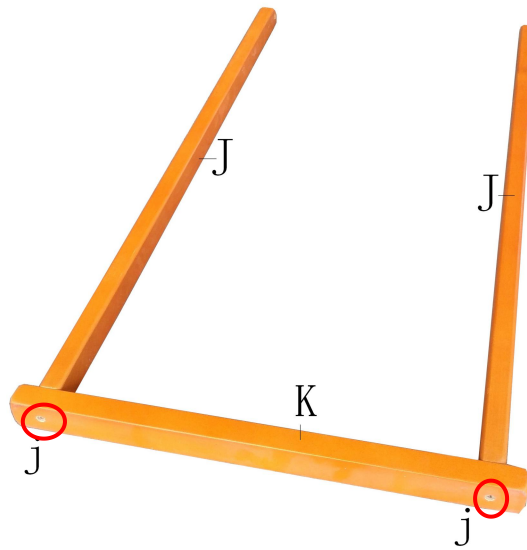

Schritt 15	
NR.	Menge
k	2

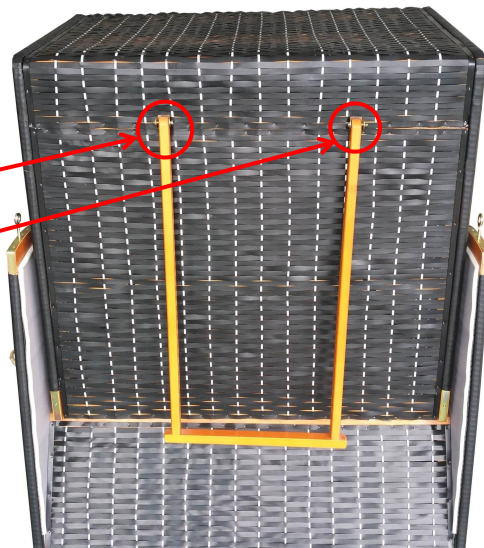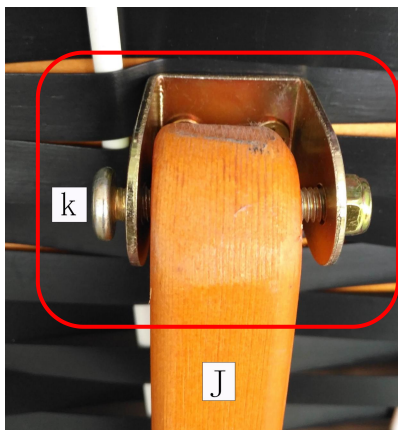

Schritt 16	
NR.	Menge
1	2

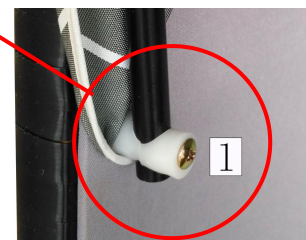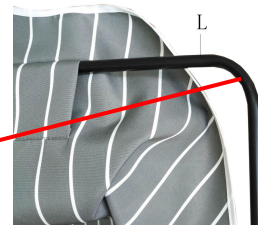




Schritt 17	
NR.	Menge



Schritt 18	
NR.	Menge

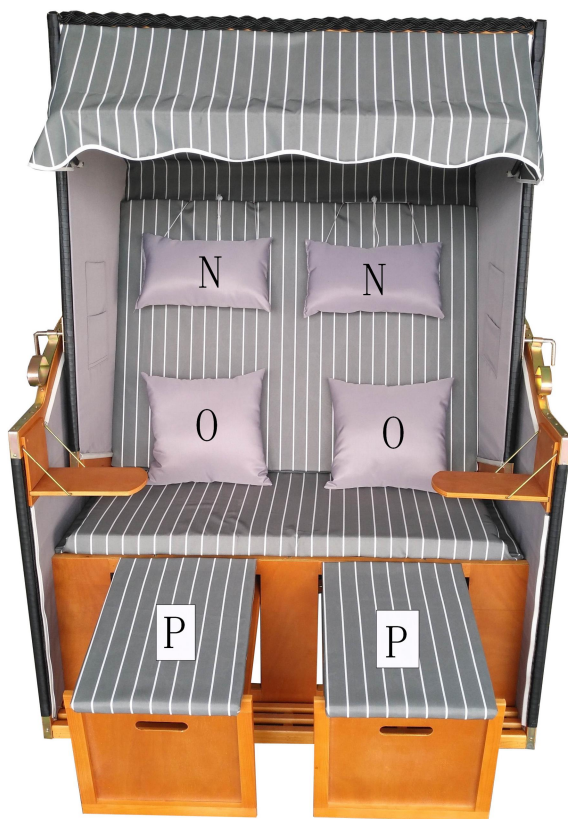

Max load 250kgs