

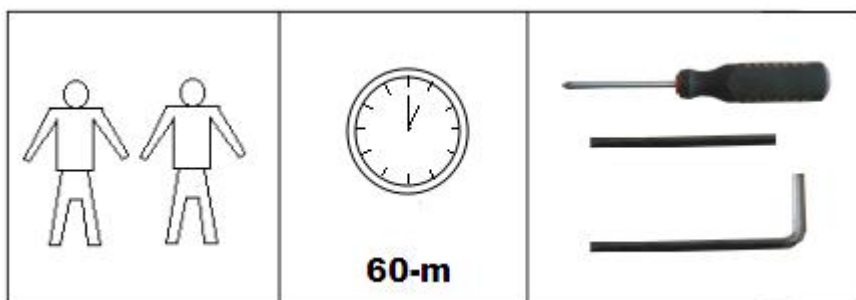
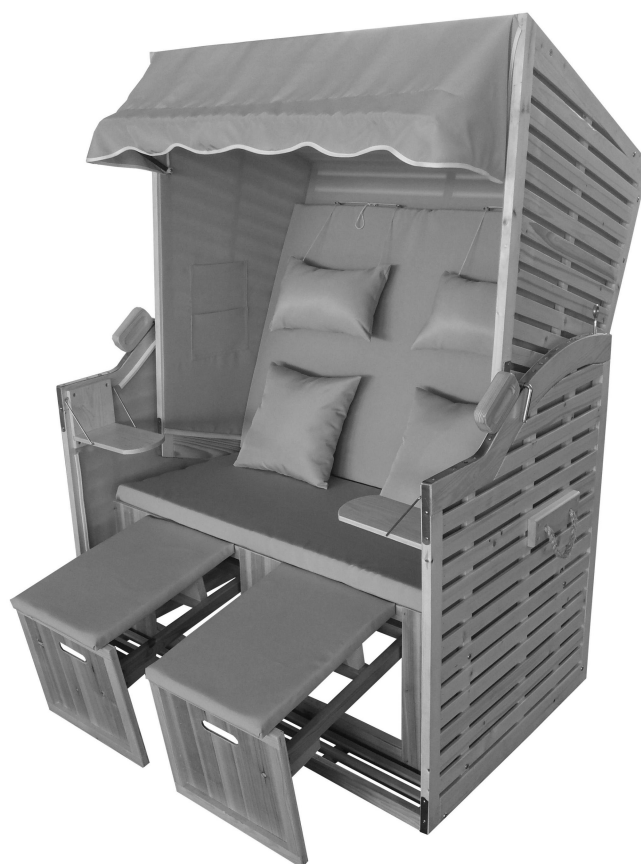

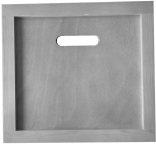


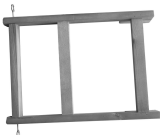


Artikel Nr. 952138

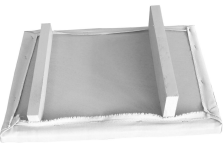


A1		1pc	A2		1pc
B		2pc	C		1pc
D		1pc	E		1pc
F		2pc	G		2pc
H1		1pc	H2		1pc
I		1pc	J		1pc
K		2pc	L		1pc
M		1pc	N		1pc
O		2pc	P		2pc
Q		2pc			

a	 3.5 × 30mm	16pc	b	 6 × 45mm	20pc
c	 41cm	3pc	d	 	4pc
e	 3.5 × 25mm	8pc	f	 	2pc
g	 	2pc	h	 	2pc
i	 3.5 × 40mm	2pc	j	 6 × 40mm	2pc
k	 5 × 45mm	2pc	tool	 	1pc
				 	1pc


Bitte Ziehen Sie Die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

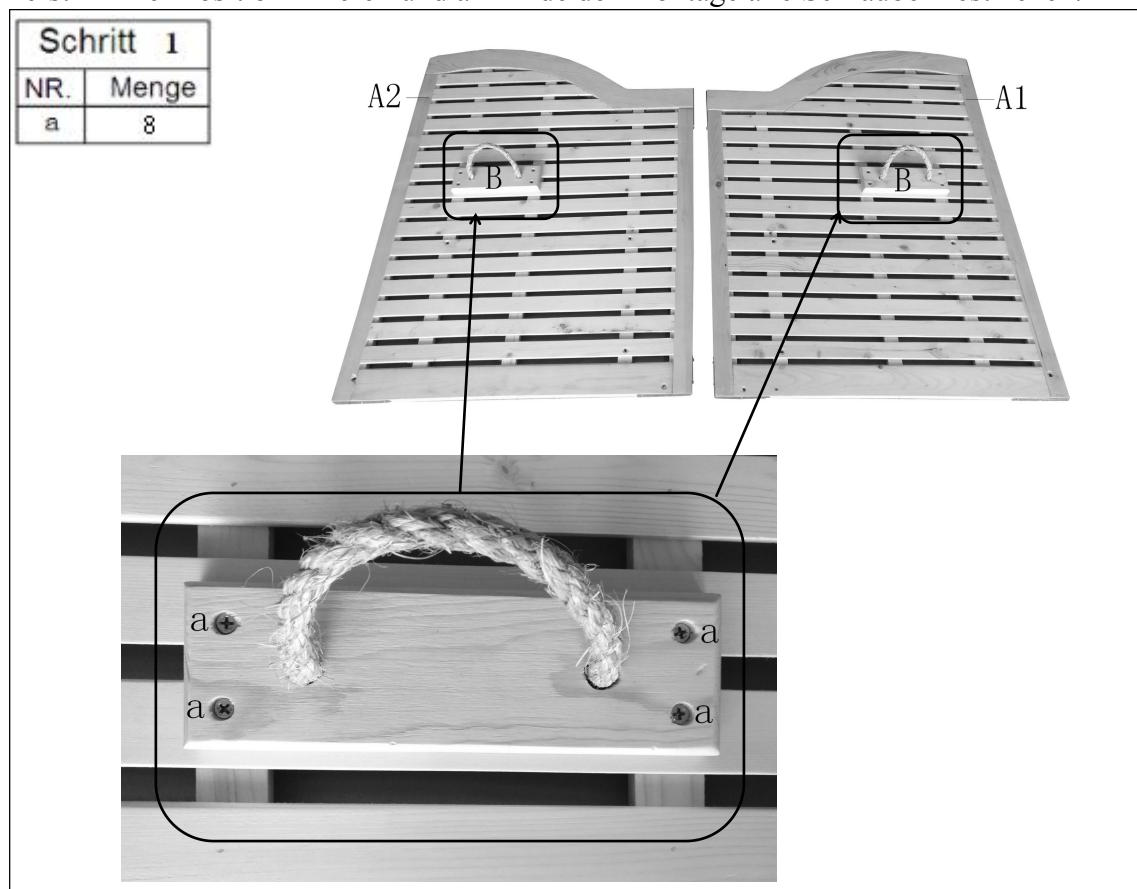


Schritt 2	
NR.	Menge
b	2

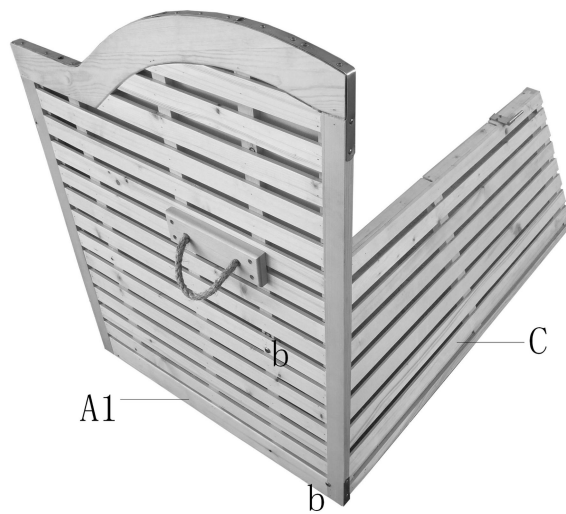


Schritt 3	
NR.	Menge
b	3

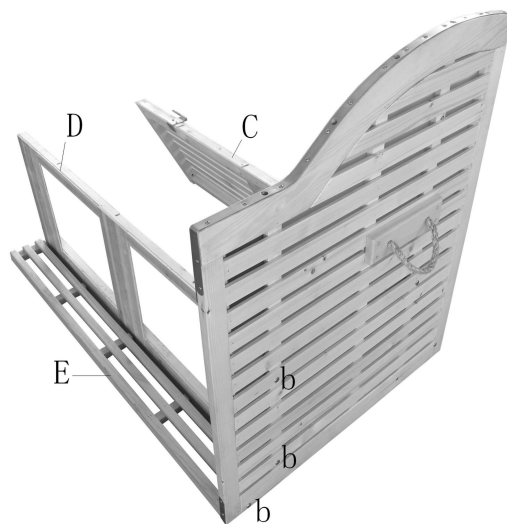


Schritt 4	
NR.	Menge
c	3

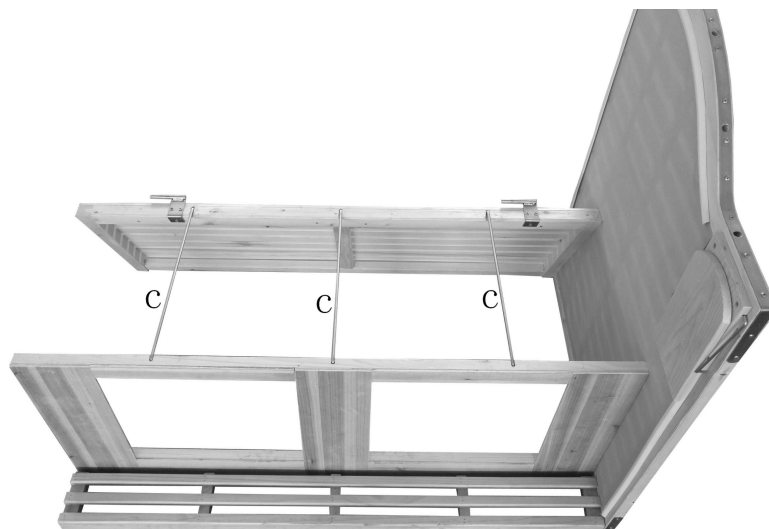


Schritt 5	
NR.	Menge
a	8

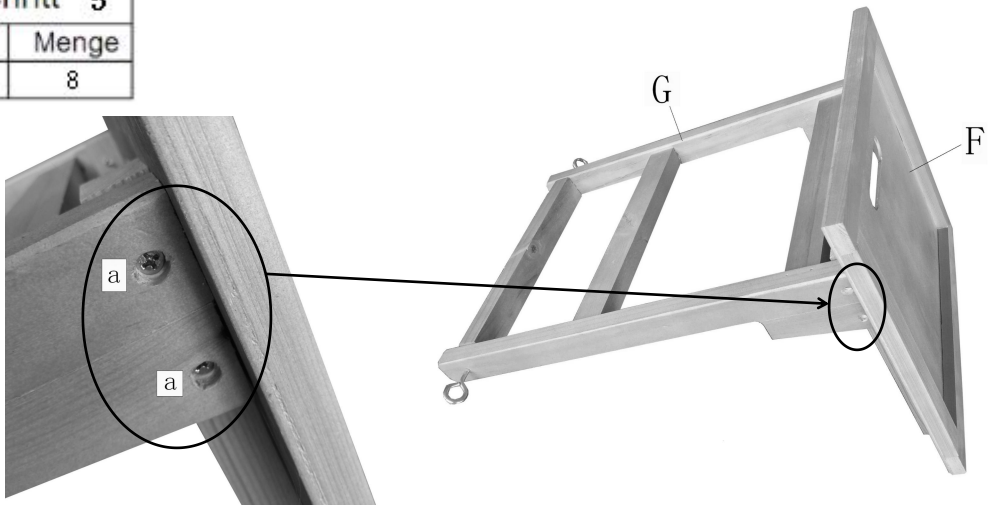



Schritt 6	
NR.	Menge
d	4

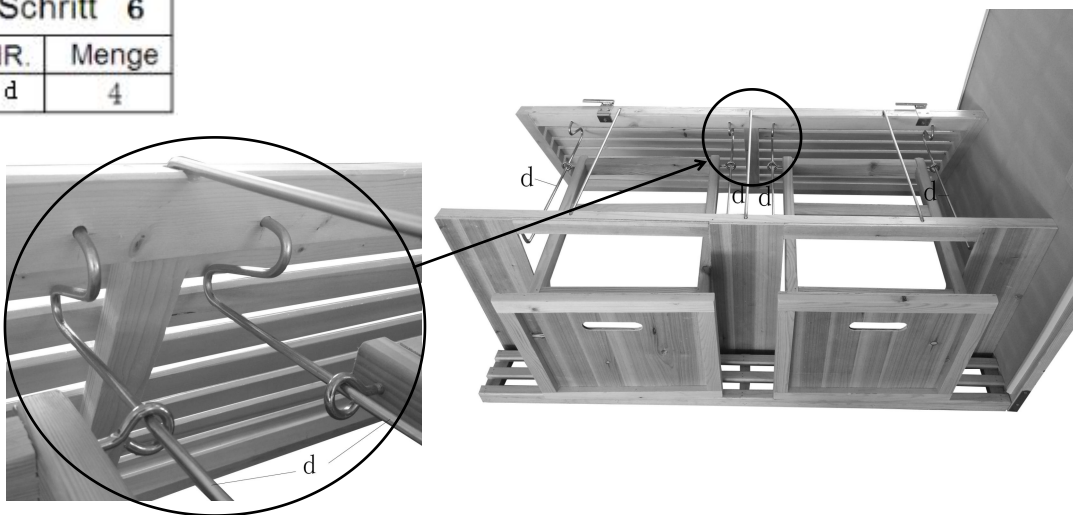


Schritt 7	
NR.	Menge
e	4

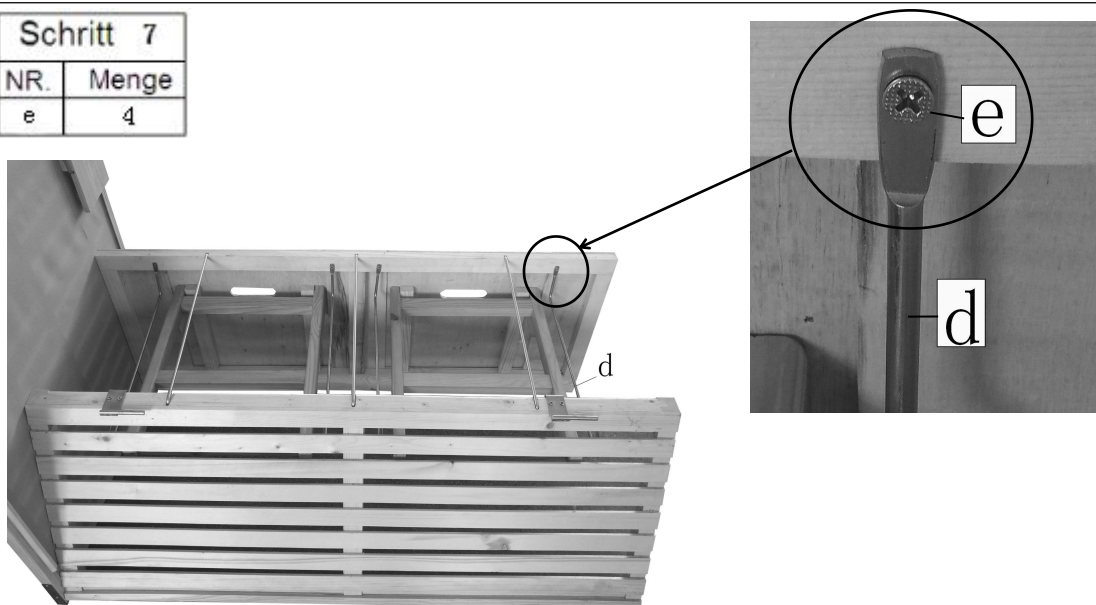



Schritt 8	
NR.	Menge
b	4

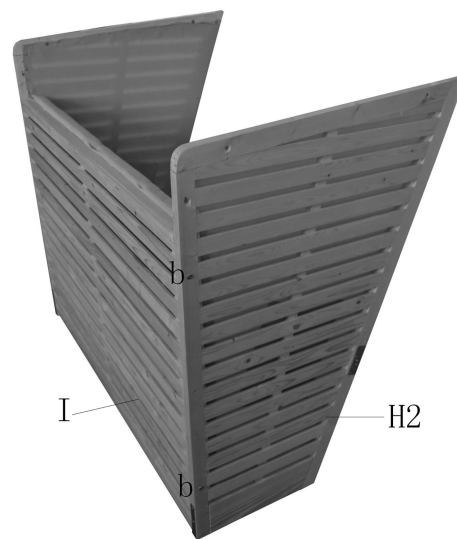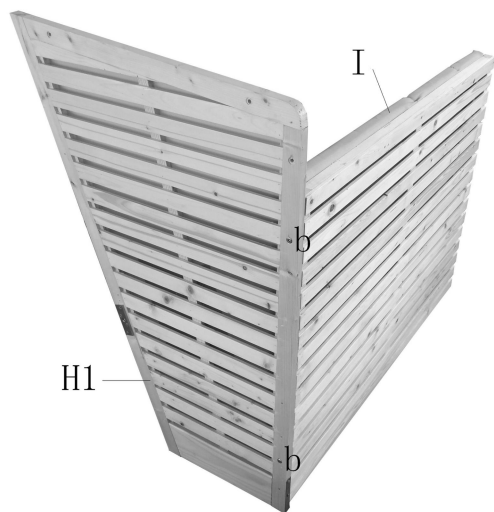


Schritt 9	
NR.	Menge
b	6

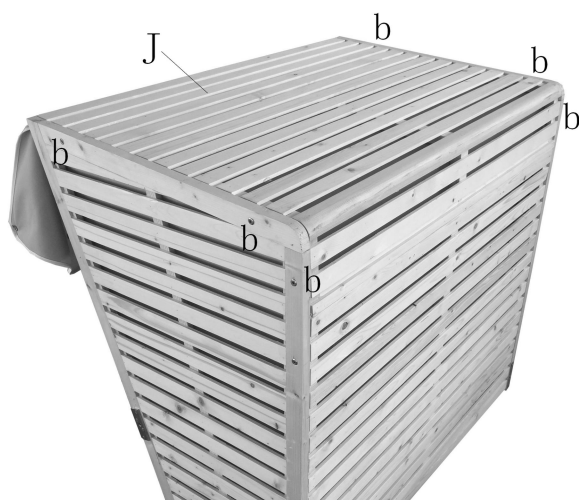


Schritt 10	
NR.	Menge

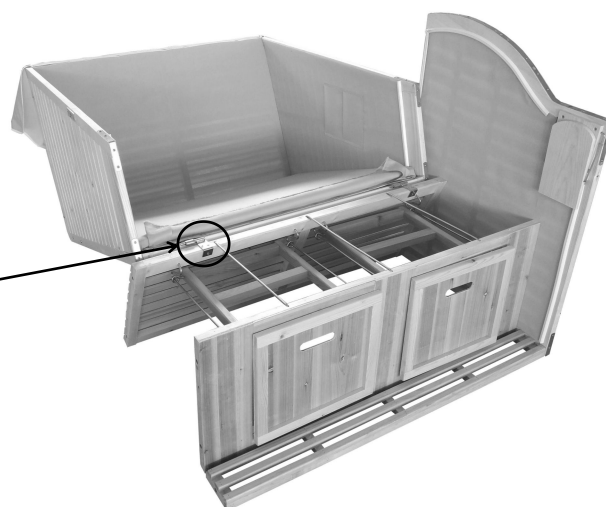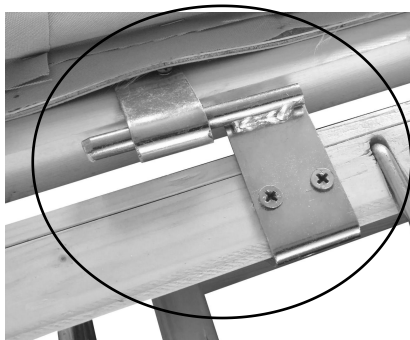


Schritt 11	
NR.	Menge
b	5
f	2

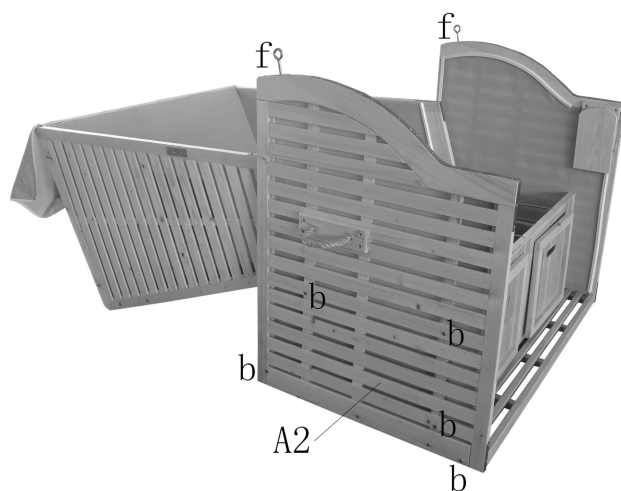


Schritt 12	
NR.	Menge
g	2

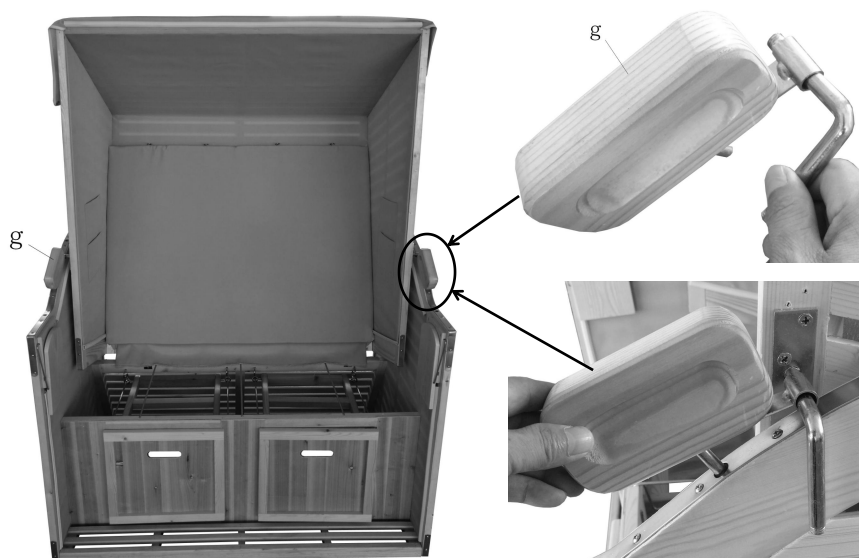


Schritt 13	
NR.	Menge
h	2
e	4

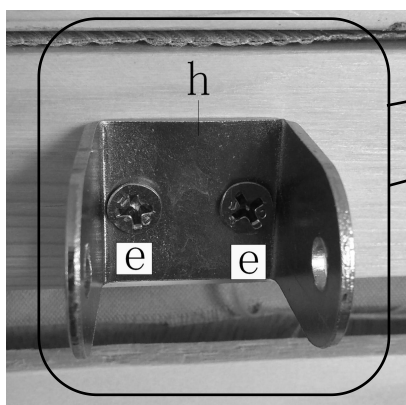


Schritt 14	
NR.	Menge
i	2

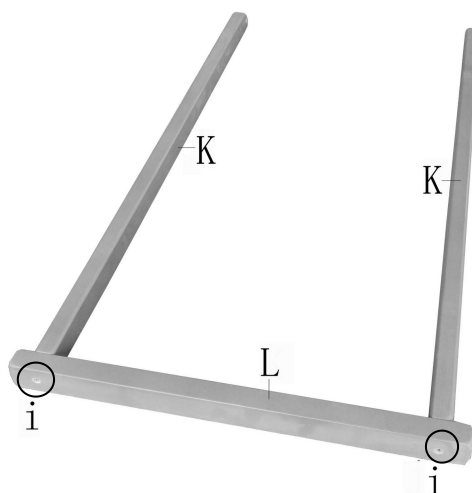

Schritt 15	
NR.	Menge
j	2

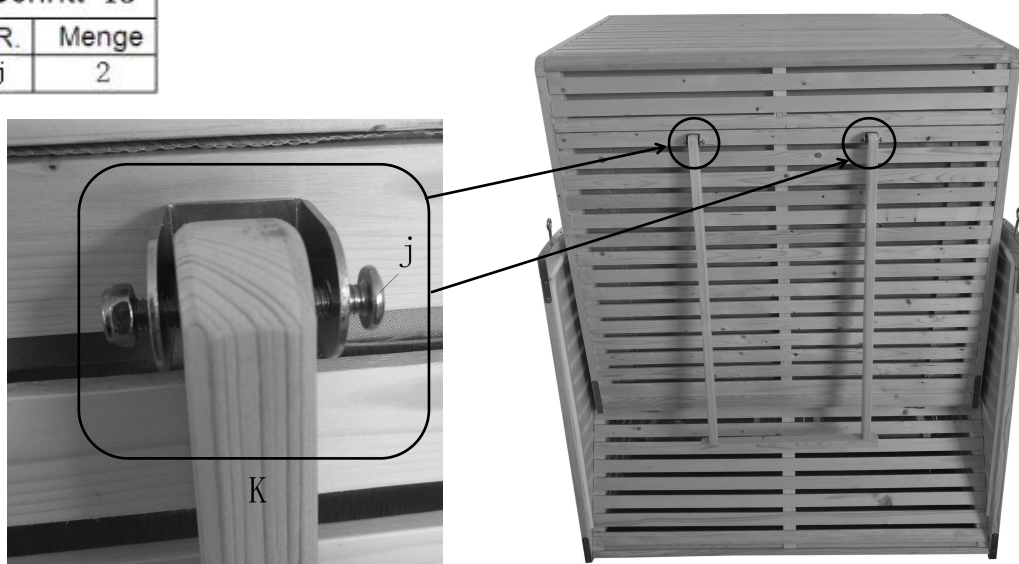

Schritt 16	
NR.	Menge
k	2

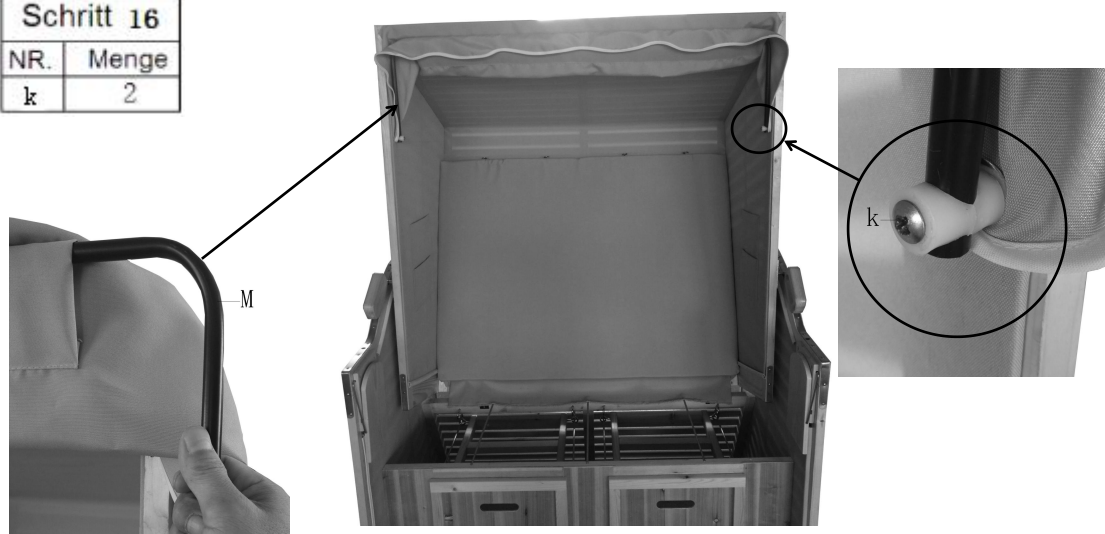

Schritt 17	
NR.	Menge



Schritt 18	
NR.	Menge



Max load 250kgs