


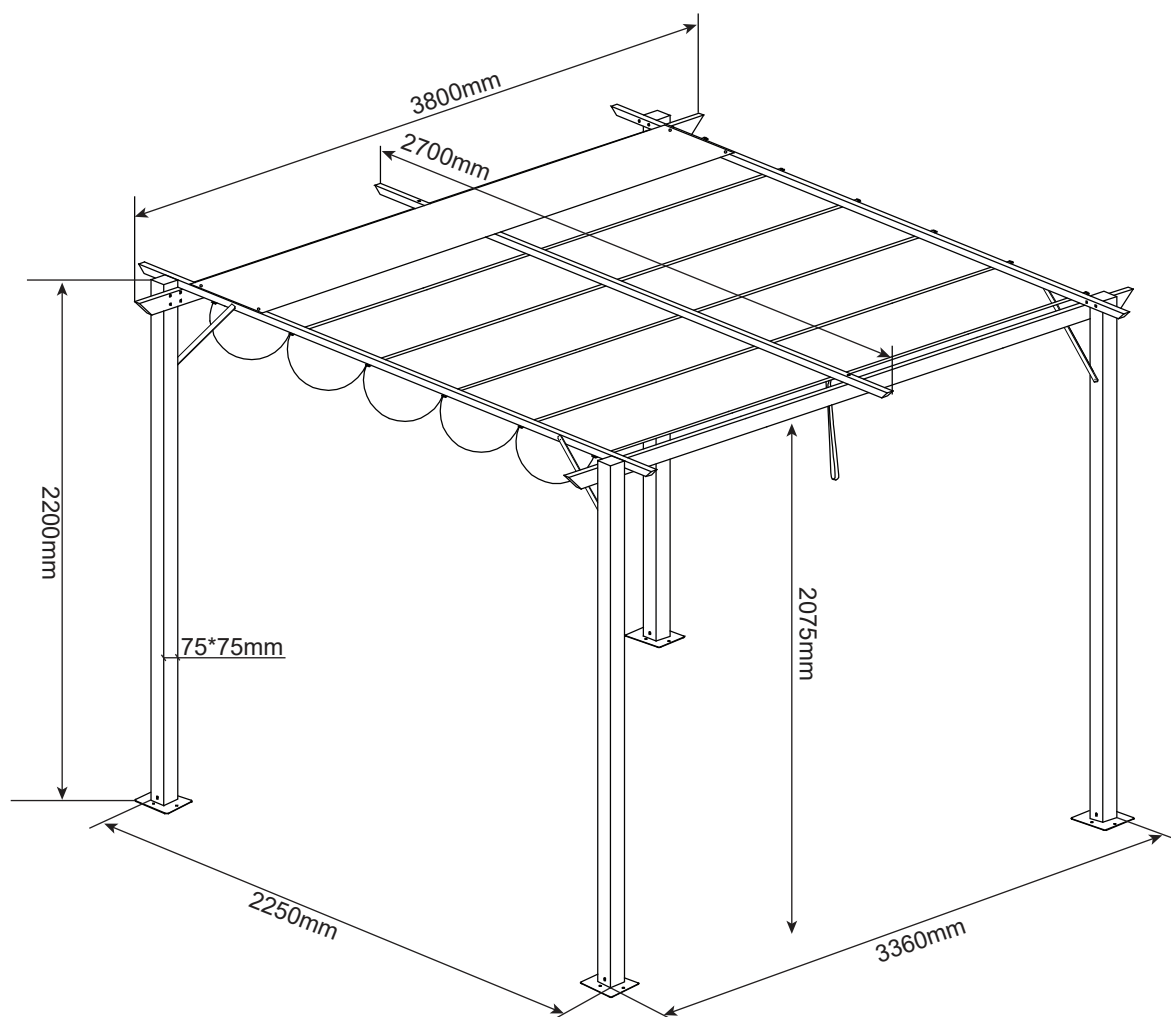
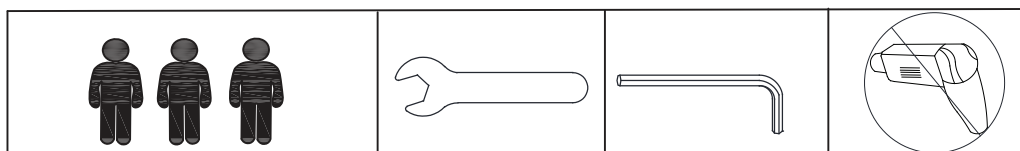
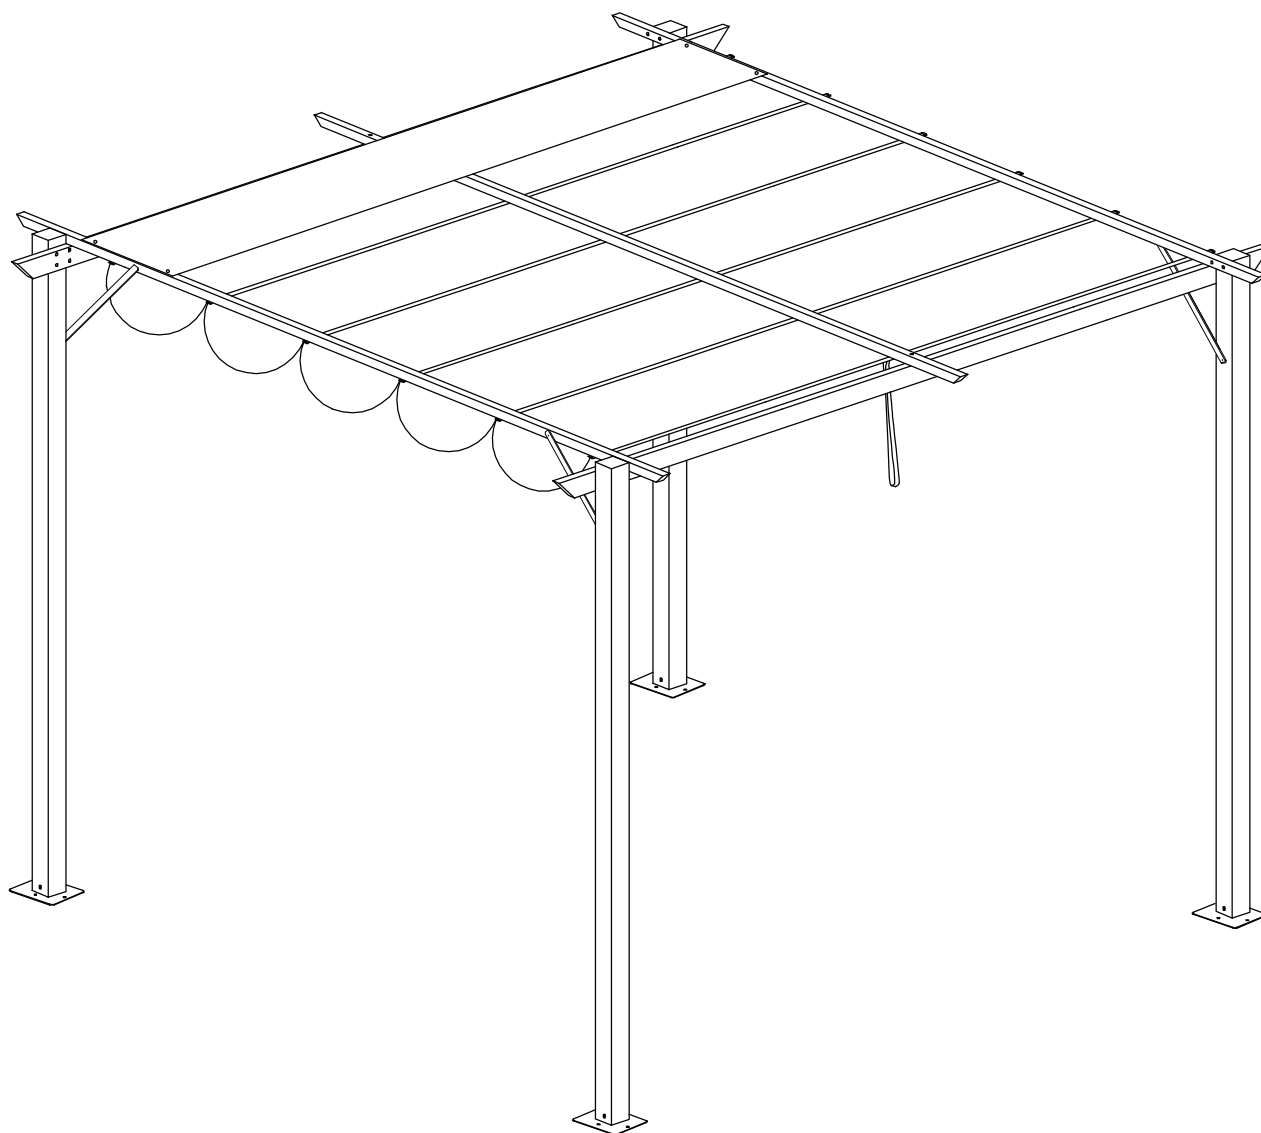
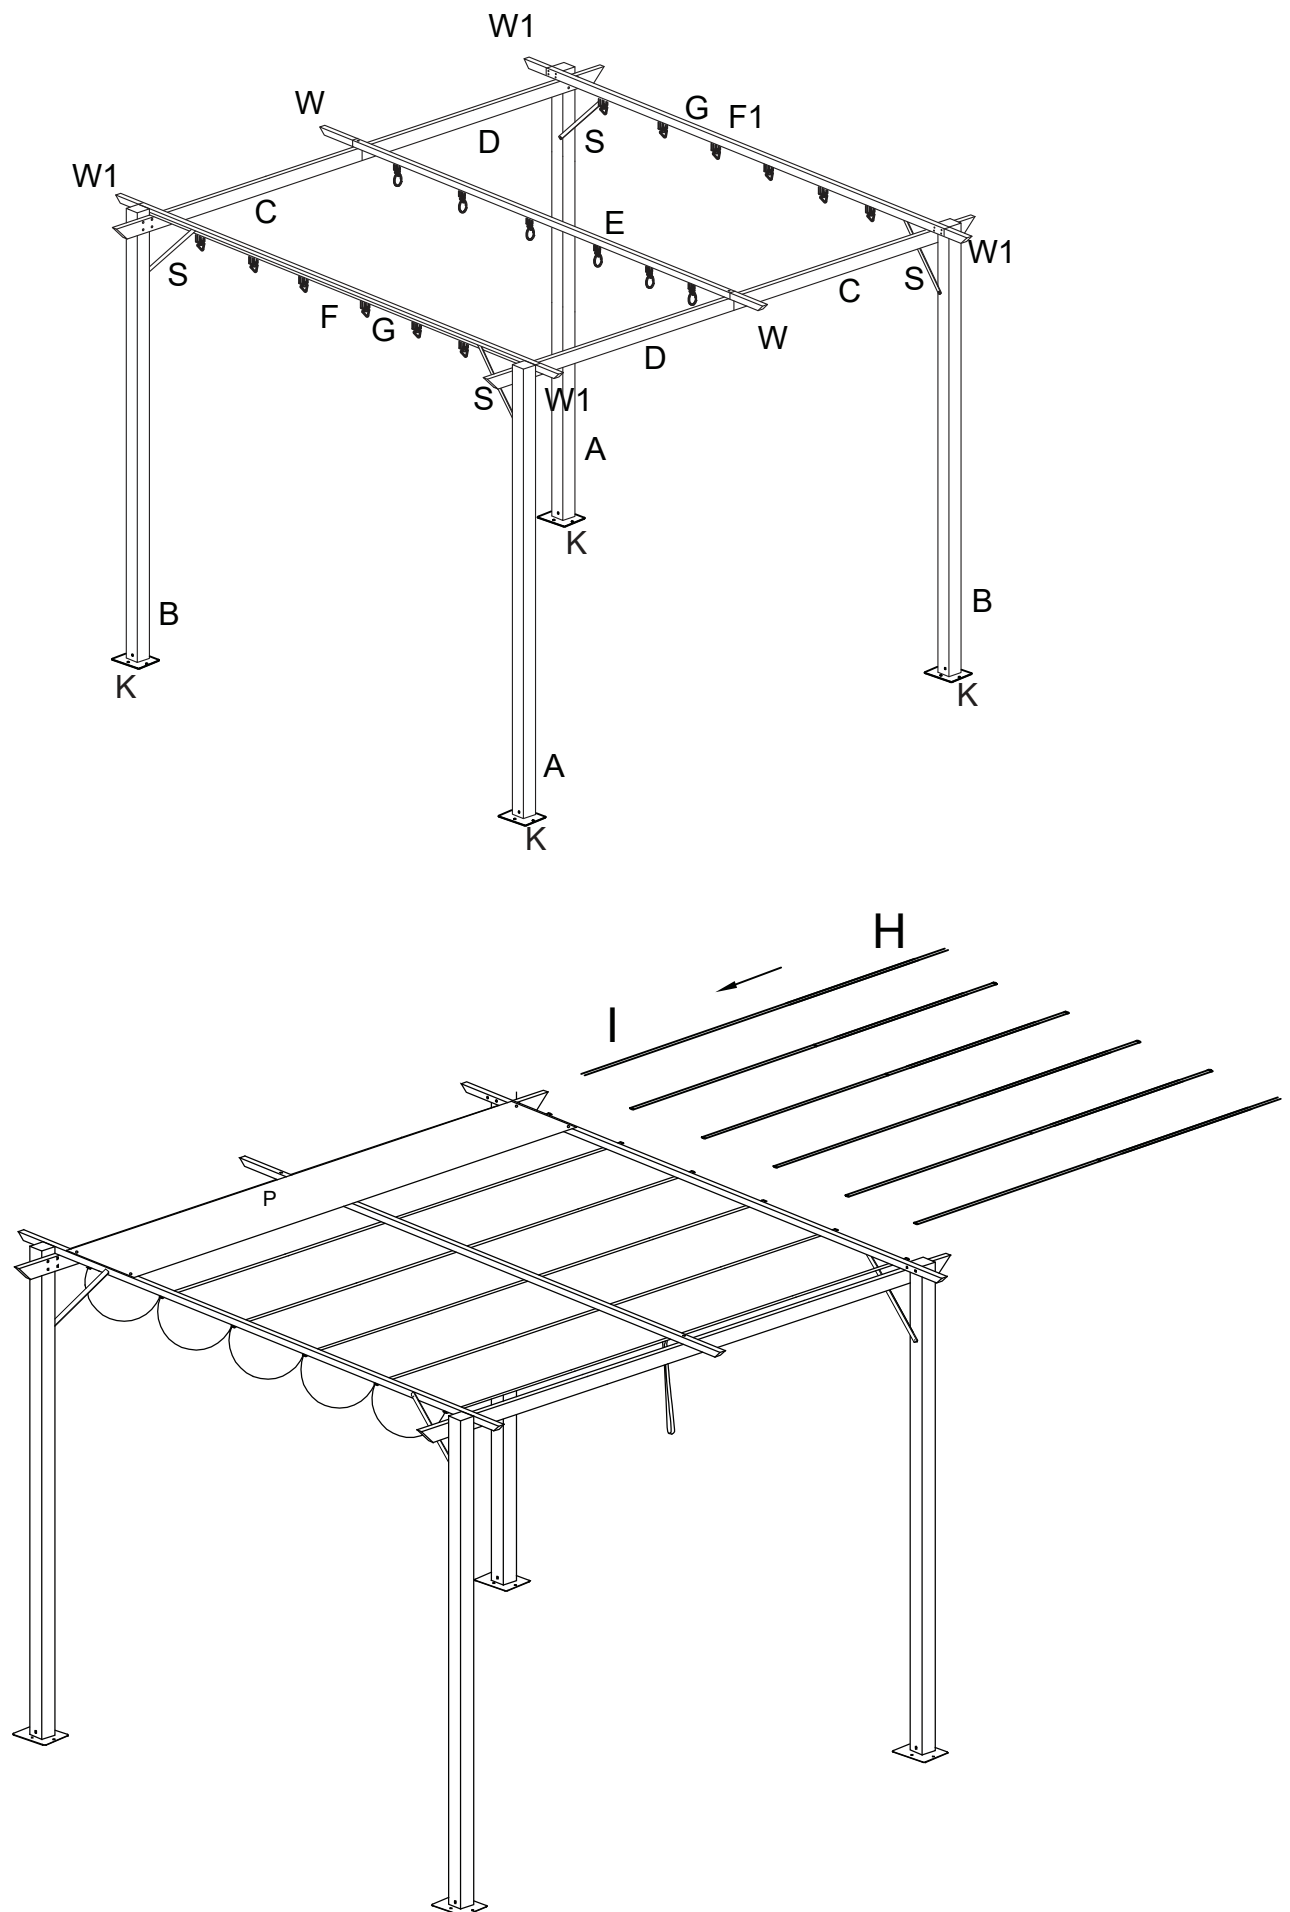






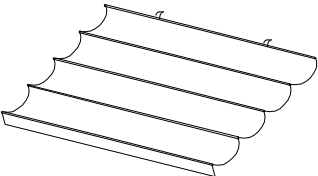




955353/955388









A		2	K		4
B		2	L		2
C		2	M		4
D		2	M1		4
E		1	N		12
F		1	O		1
F1		1	P		1
G		2	Q		1
H		6	R		4
I		6	S		4

T		12	FF		1
U		6	GG		16
V		4			
W		2			
W1		4			
AA		36			
BB		36			
CC		2			
DD		12			
EE		1			

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

①

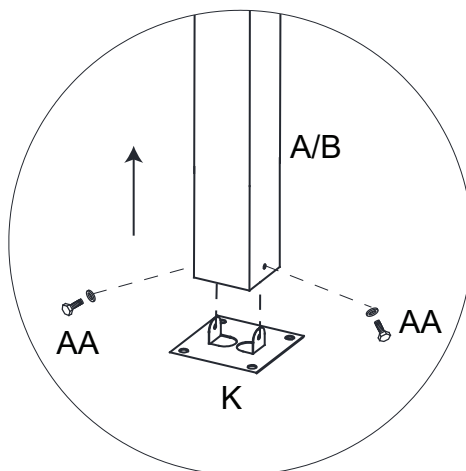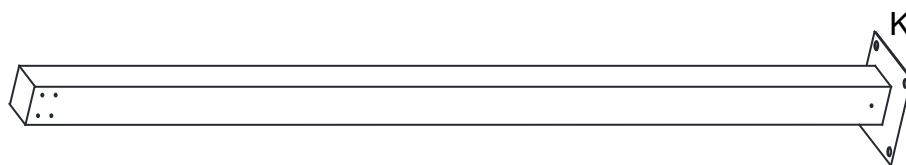




AA



8PCS

M6*15mm

②

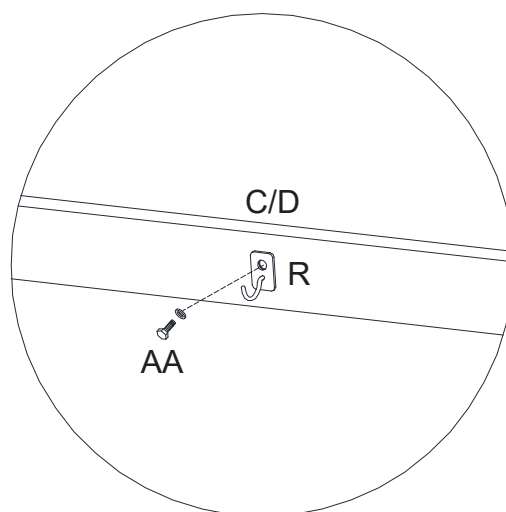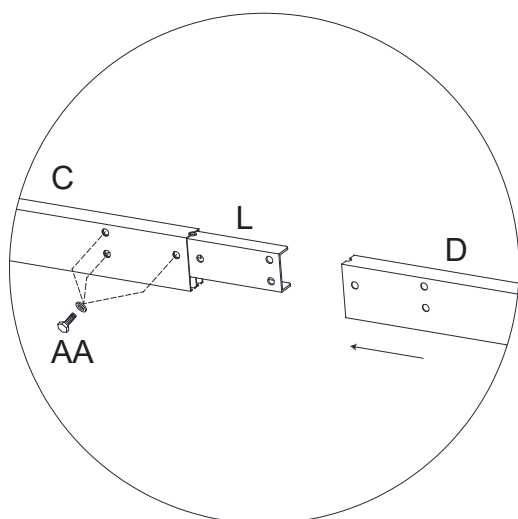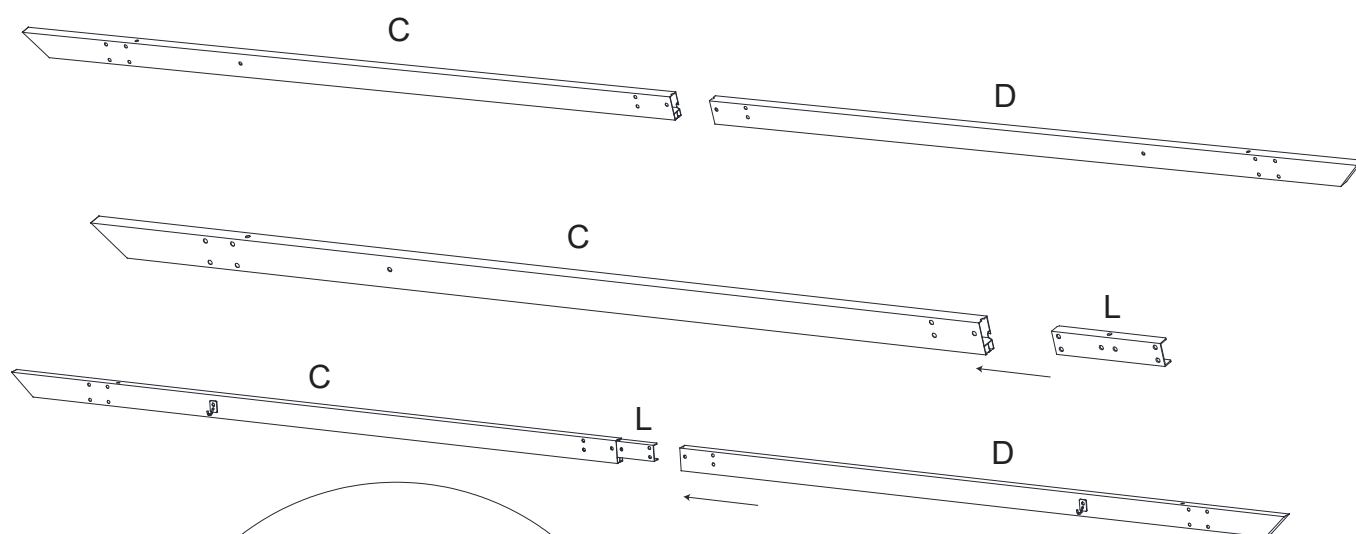



AA



16PCS

M6*15mm

③

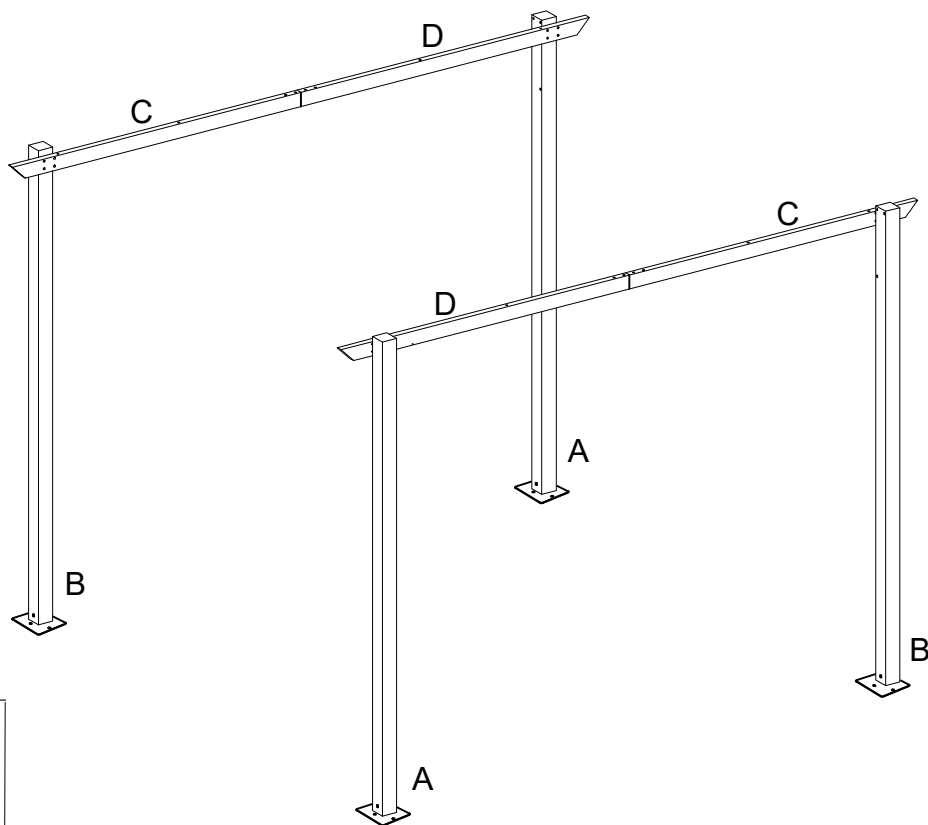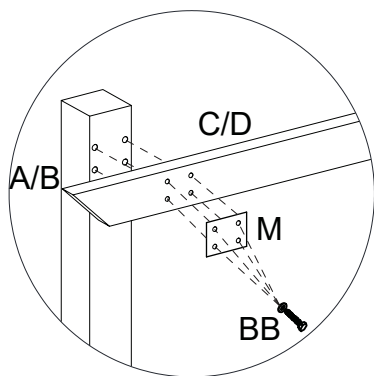



BB



16PCS

M6*40mm

④

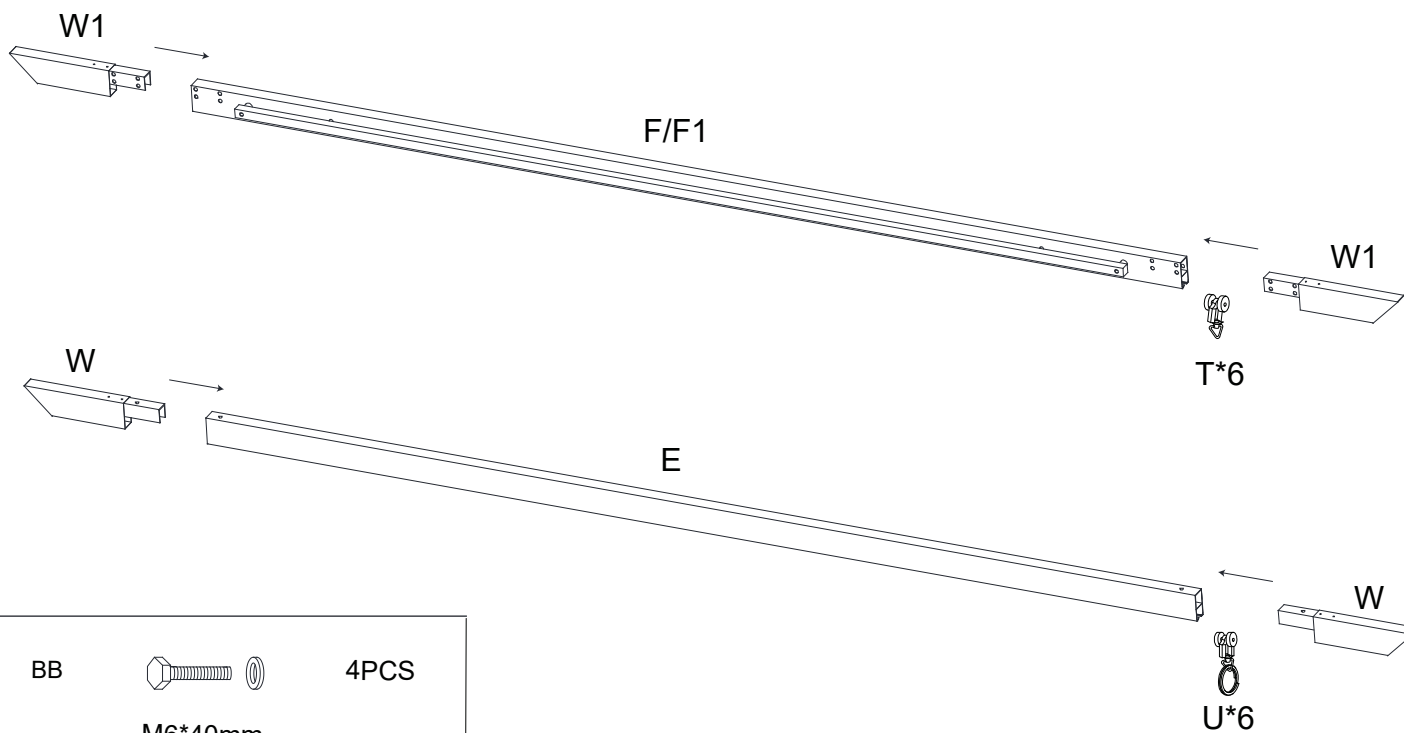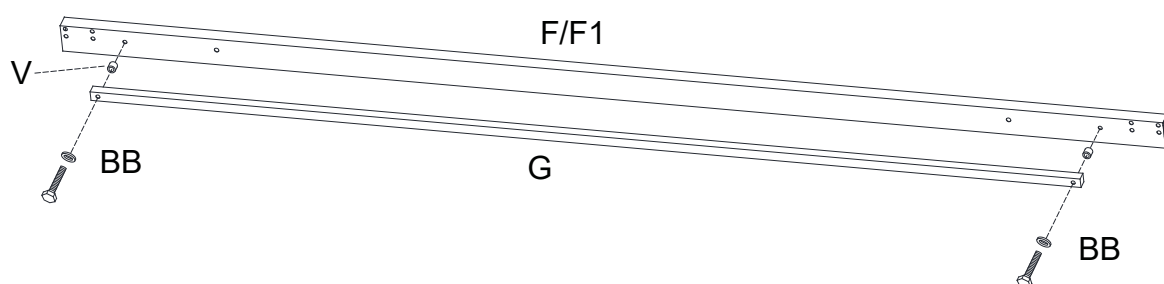


BB





4PCS

M6*40mm

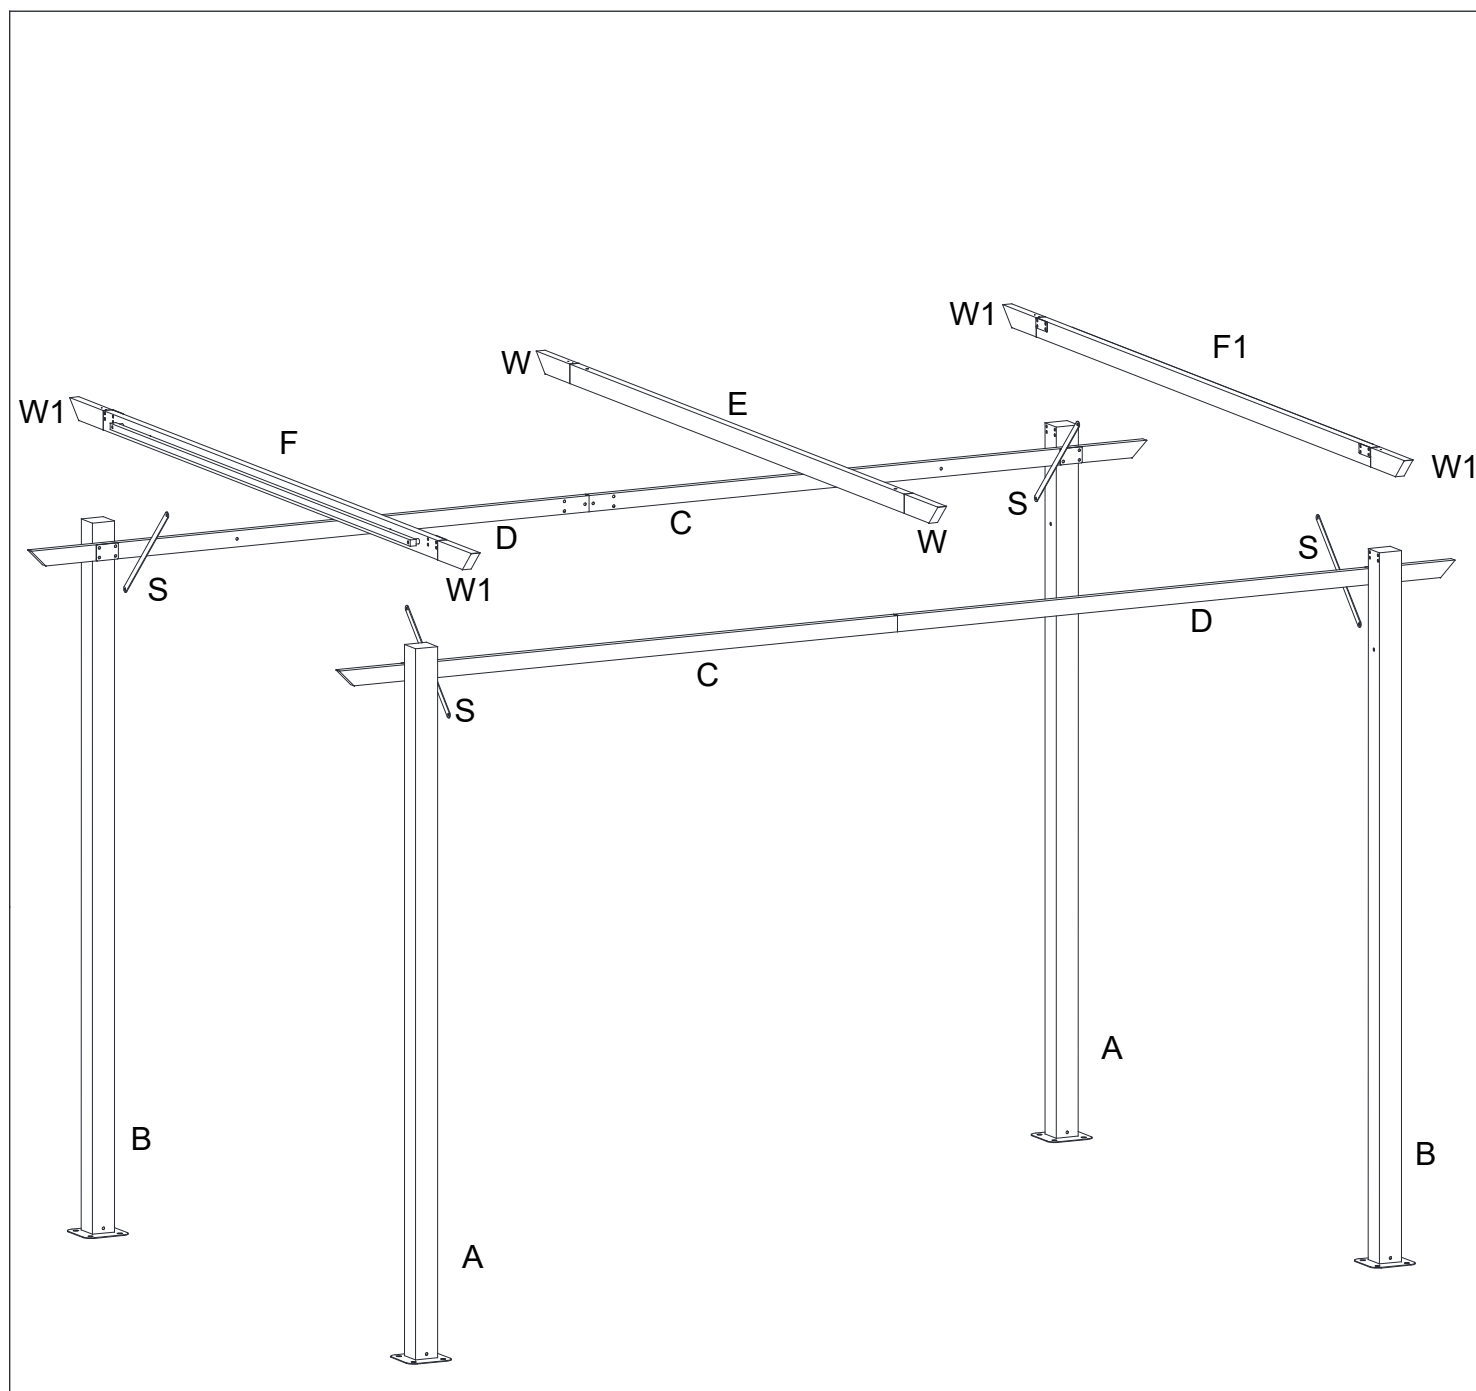



⑤

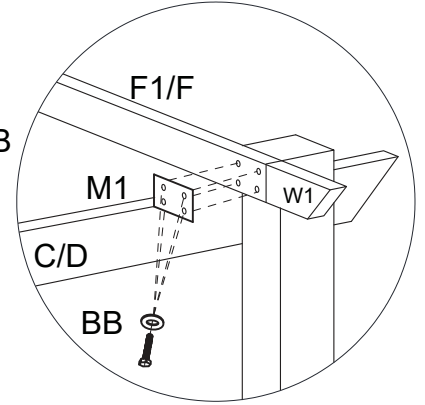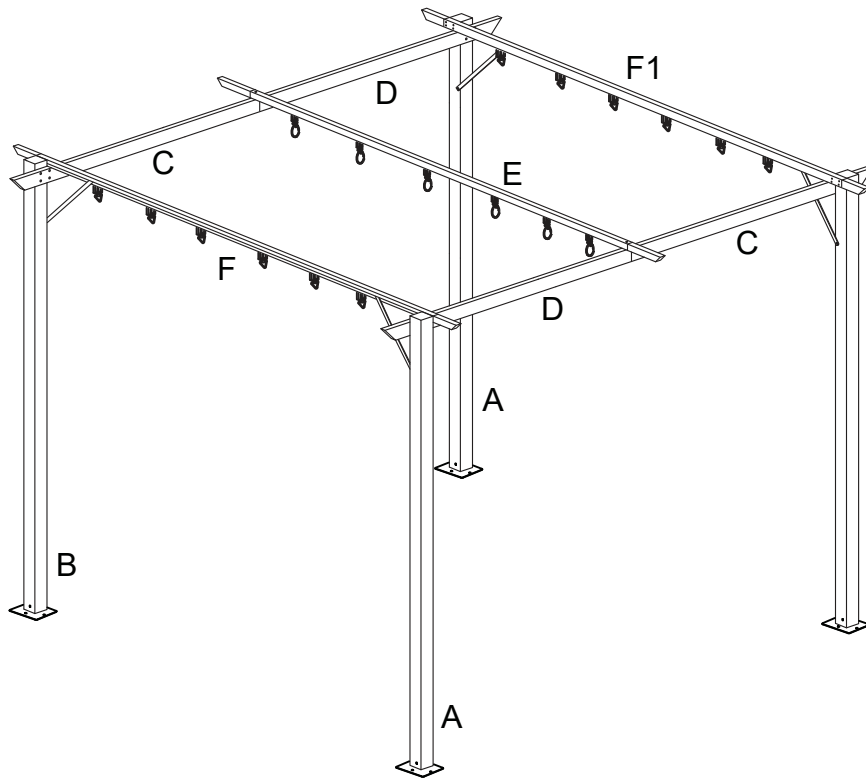




AA  8PCS
M6*15mm

BB  16PCS
M6*40mm








CC  2PCS
M6*70mm

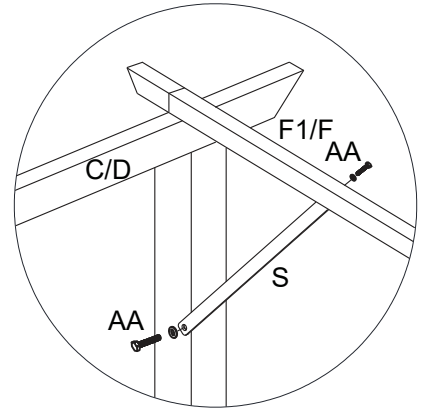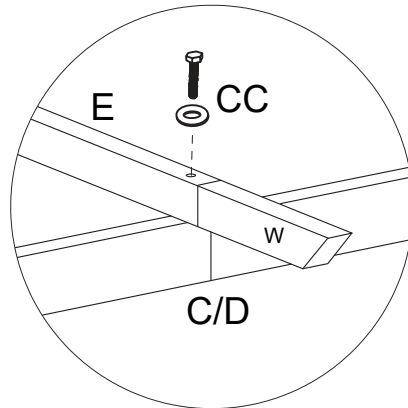





⑥

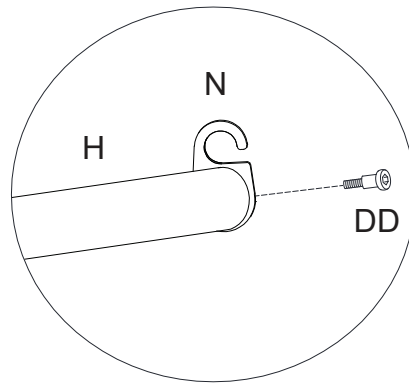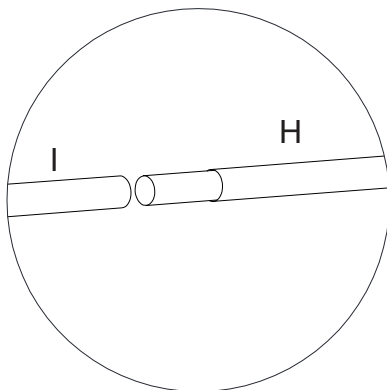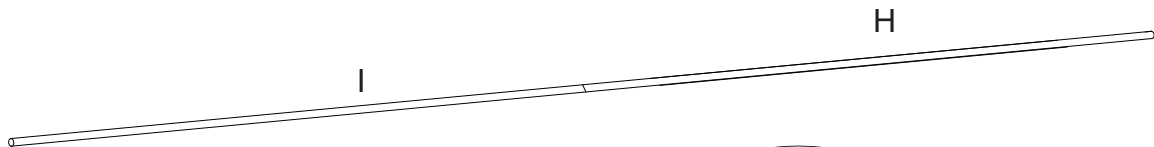

7

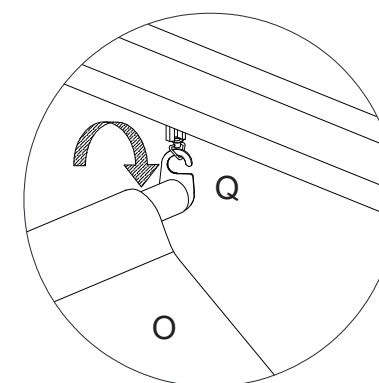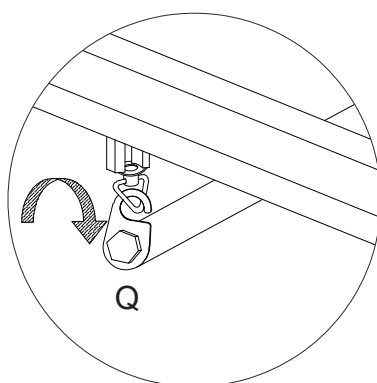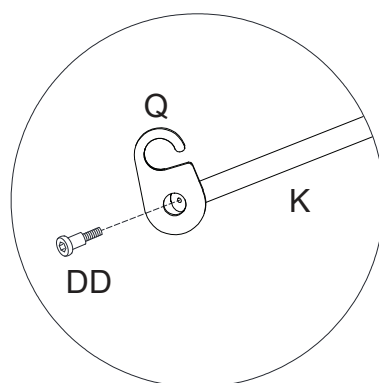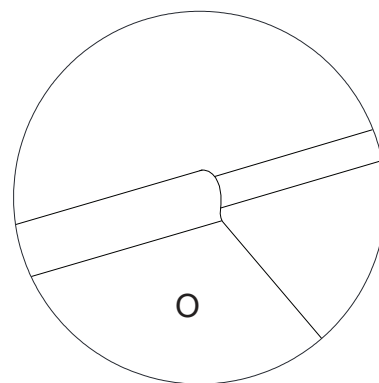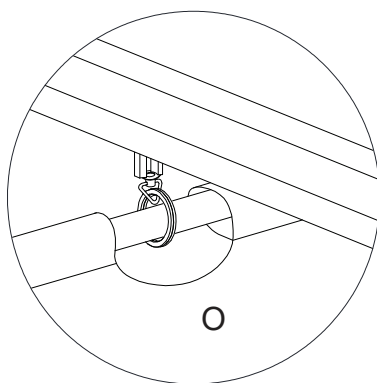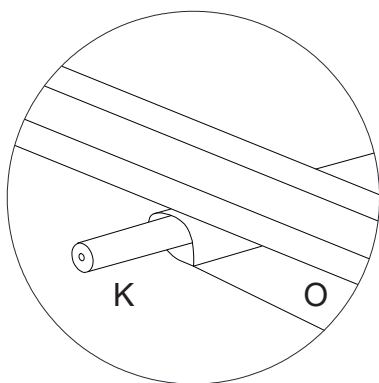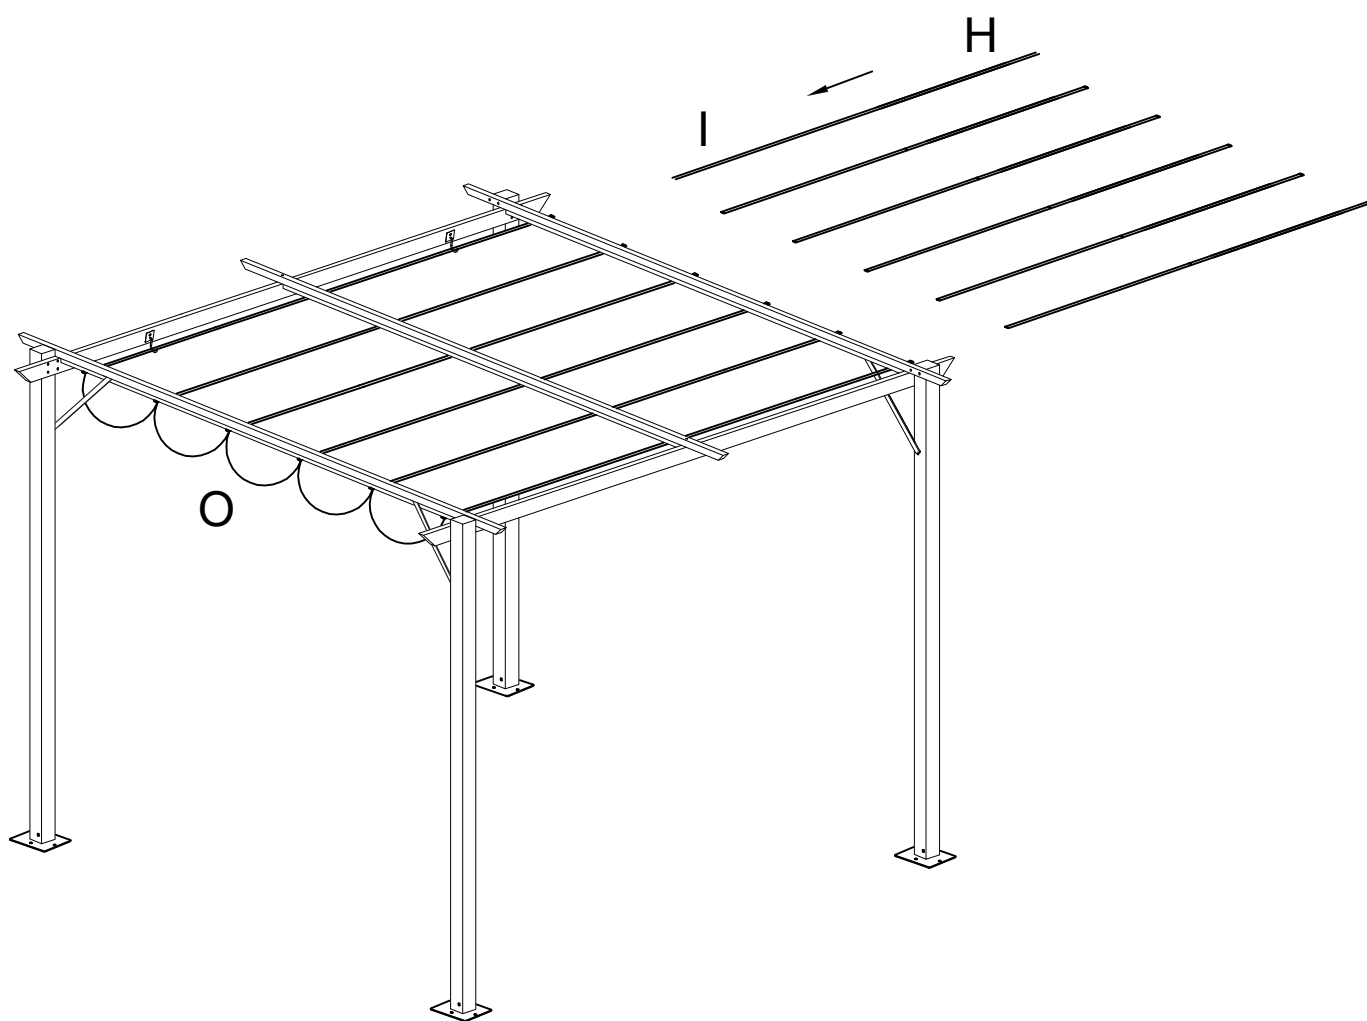

8

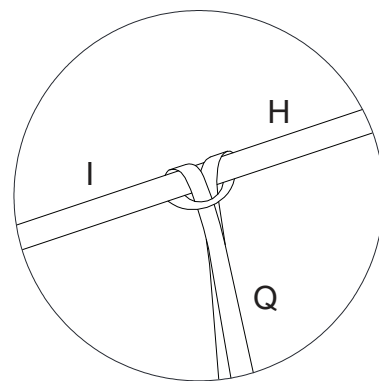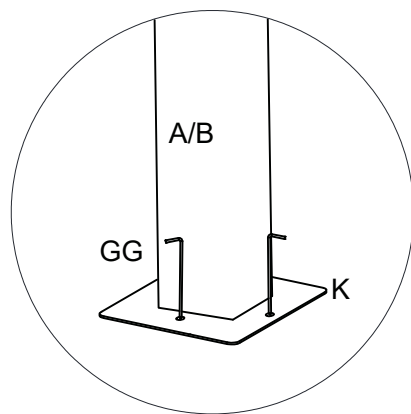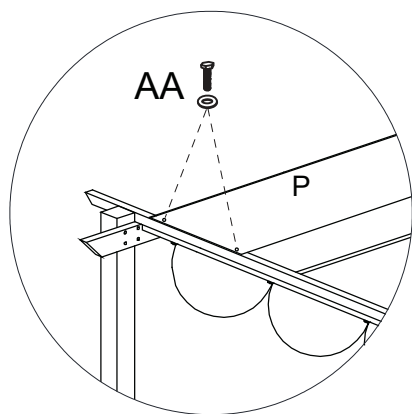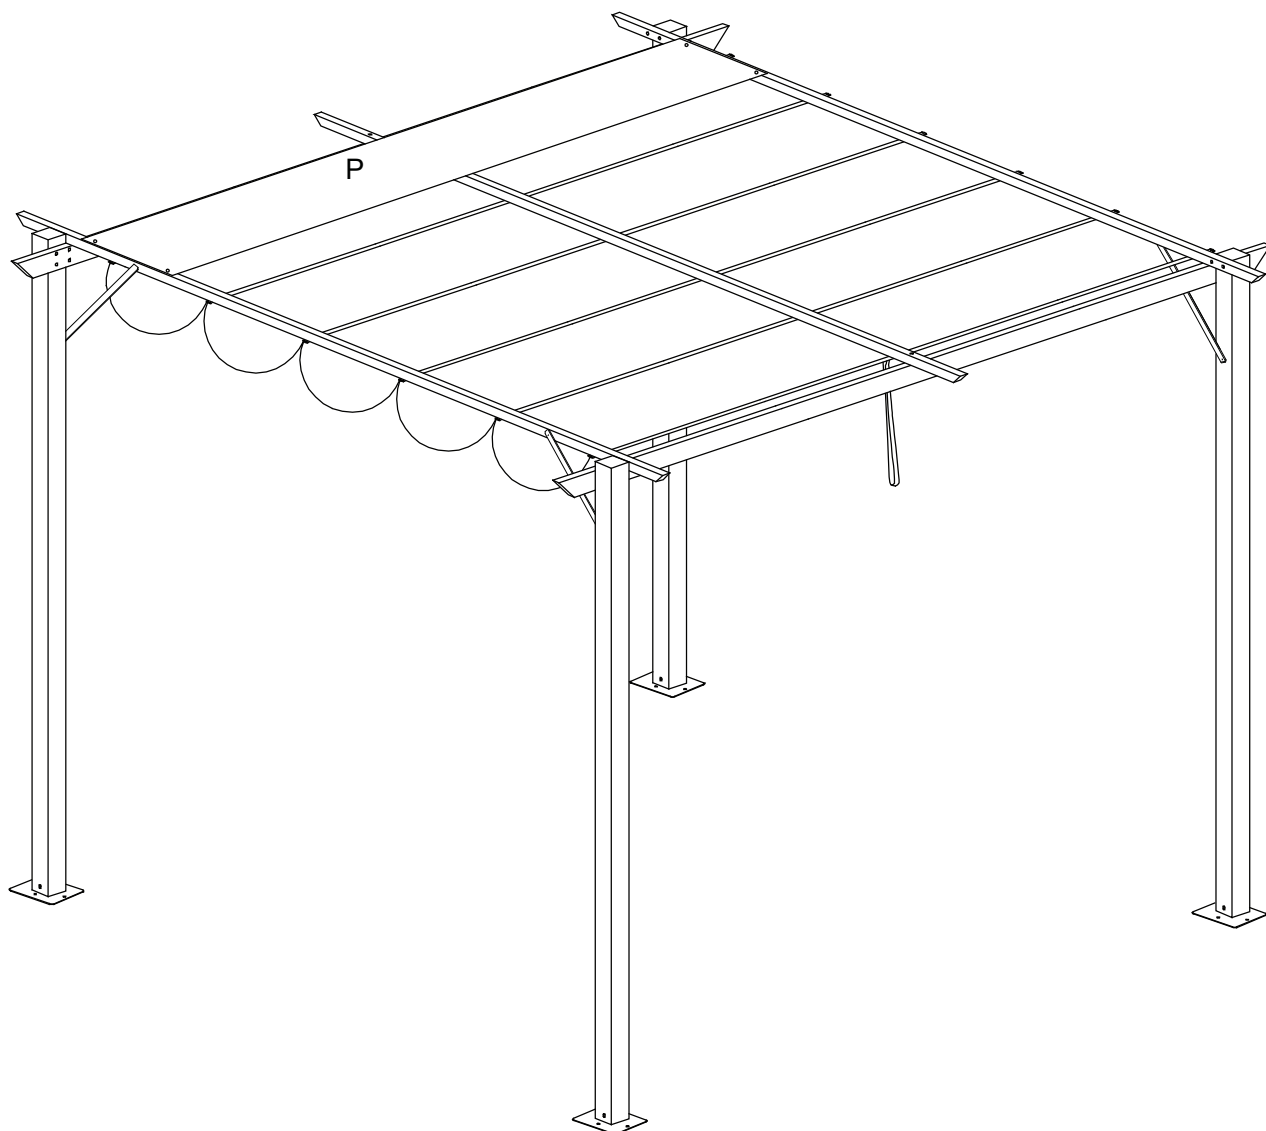

AA



4PCS

M6*15mm

GG



16PCS