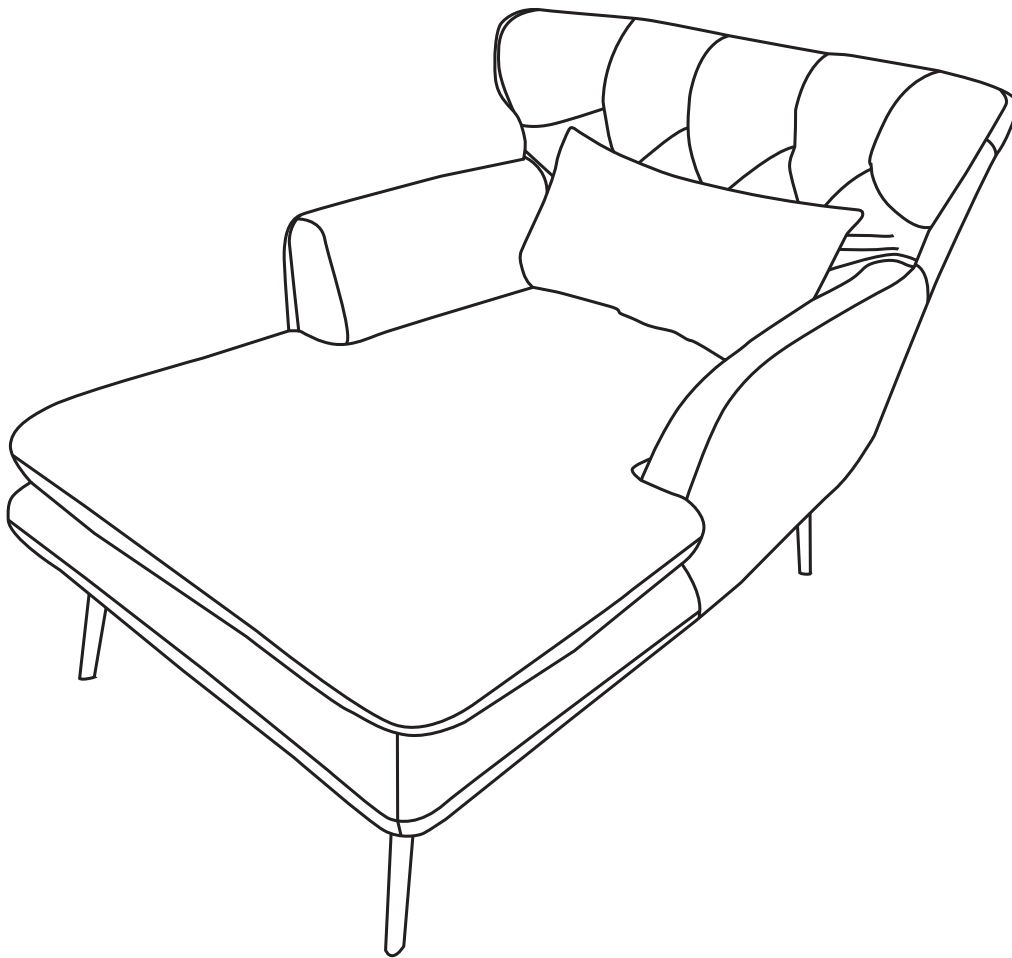









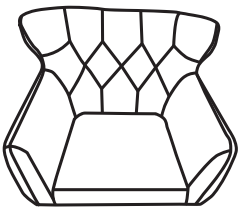
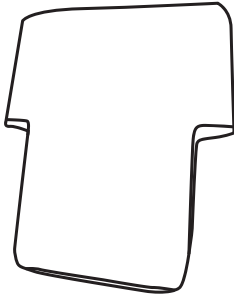
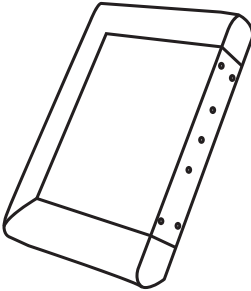
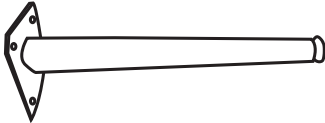

 **bonprix.** Artikel Nr. 972771



15-m

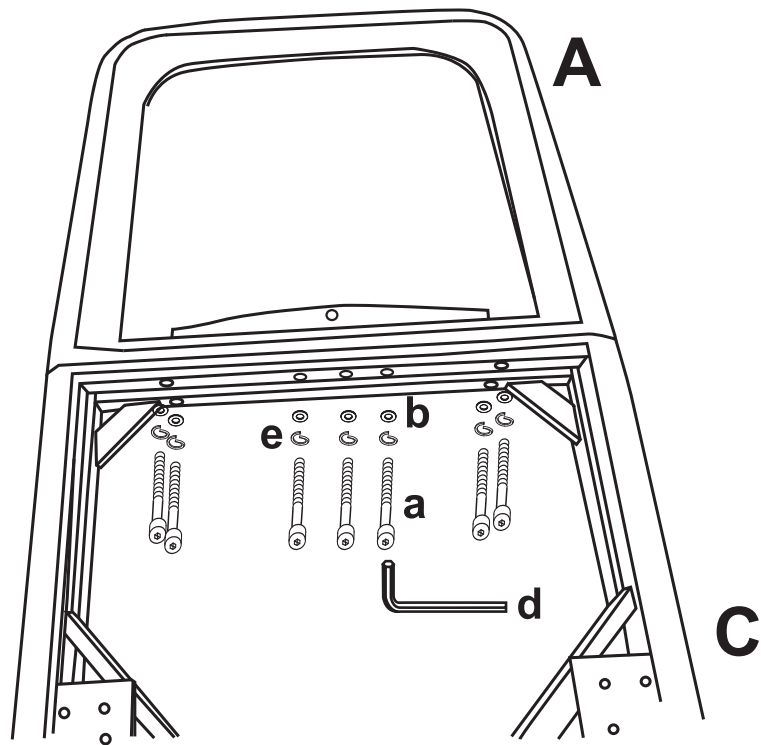


Bitte Ziehen Sie Die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

ax7+1 PCS	bx7+1 PCS	cx12+2 PCS	dx1 PC	ex7+1 PCS	fx1 PC	gx1 PC
						
Ax1	Bx1	Cx1				
A	B	C	D			
						
E						
						

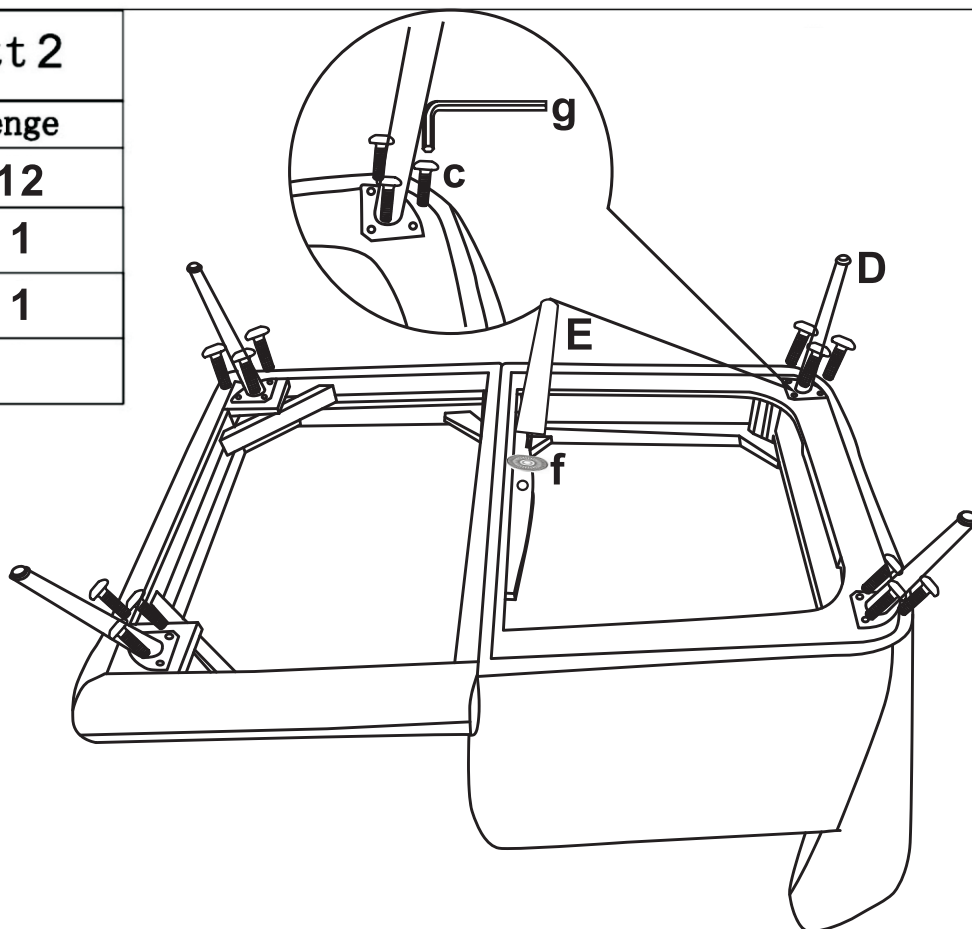
Schritt 1

NR.	Menge
a	7
b	7
d	1
e	7



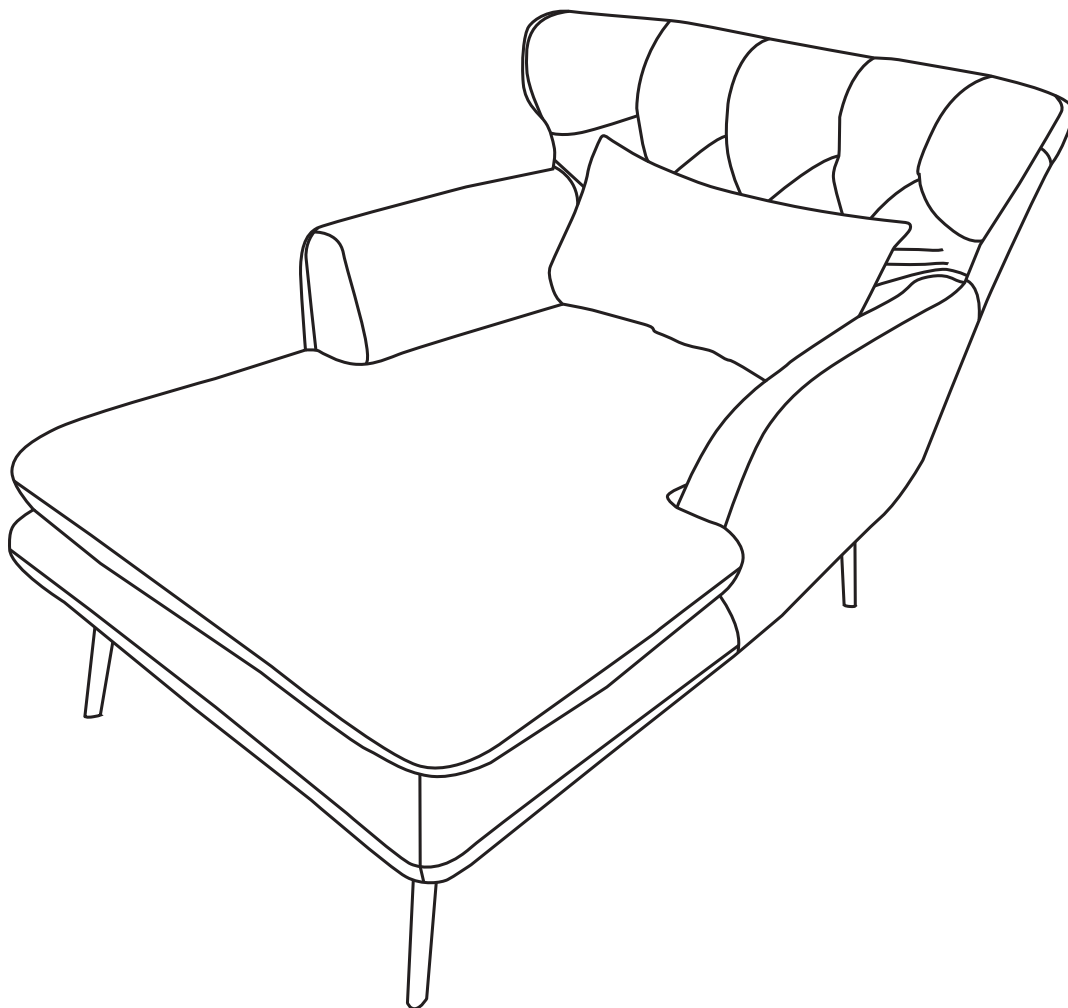
Schritt 2

NR.	Menge
c	12
g	1
f	1



Schritt 3

NR.	Menge



MAX LOADING: 200KGS